

GARAX HALOGEN BULB SERIES

取扱説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

安全上の注意
△ 警告

- ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないで下さい。破損した場合、ガラス片が飛散し怪我の原因となります。
- 点灯時、紙や布等でおおったり燃えやすい物を近づけないで下さい。火災の原因となることがあります。

△ 注意

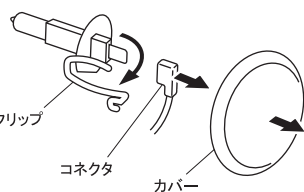
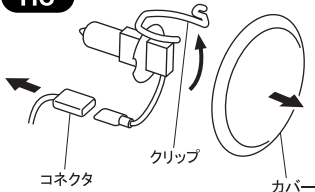
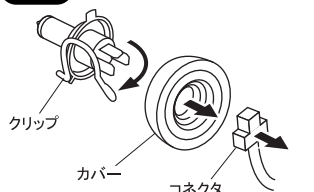
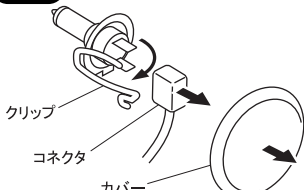
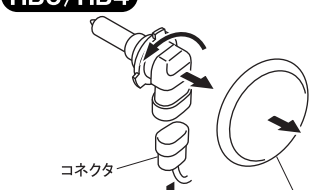
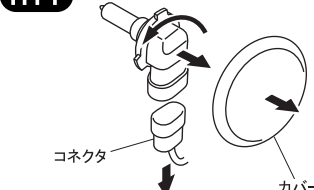
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので、手や肌等で触れないで下さい。火傷の原因となることがあります。
- 交換時は必ず消灯し、電球が十分冷えてから交換して下さい。火傷の原因となることがあります。
- 取扱う時は水や油を避け、きれいな手袋を着用して下さい。破損や短寿命の原因となることがあります。
- 交換時は定格（ボルト/ワット）、ロ金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて、確実に装着して下さい。電球の脱落や接触不良による過熱の原因となることがあります。
- 交換時はガラス部に灯具やコードが触れないことを確認して下さい。火災の原因となることがあります。
- 使用済みの電球は割らずに廃棄して下さい。電球を割るとガラス片が飛散し、怪我の原因となることがあります。
- 点灯中の電球を間近で長時間見つめないで下さい。目が痛くなったり、視力障害の原因となることがあります。
- 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲込んだり、割って怪我の原因となることがあります。

ご使用上の注意

- 電球の交換の際は、必ず現物で形状を確認して下さい。
- 本製品は自動車専用電球です。適用以外の目的には使用しないで下さい。
- 取扱う時は必ずきれいな手袋を着用して下さい。ガラス部に油分等が付着した場合はアルコールで拭き取って下さい。
- 電球に塗料等を塗らないで下さい。
- 点灯中は大変高温となります。点灯時や消灯直後の洗車は避けて下さい。
- 停車時の連続点灯はお避け下さい。バッテリーあがりの原因となります。
- 交換時は不点灯による事故防止のため、左右同時に交換することをお勧めします。
- 光量は使用条件等により、表示内容と異なる場合がございます。
- 二重レンズ構造のヘッドランプへのご使用は電球の発熱により、ランプの変形等の異常が発生する危険がありますのでおやめ下さい。
- 車検対応表記につきまして、お車の状態・経年劣化・取付方法・弊社製品以外の原因により保安基準に適合しない場合がございますのでご了承ください。車検対応表記はすべての車両取付状態にて保安基準適合を保証するものではなく製品単体の仕様が保安基準に適合していることを明示するものです。

バルブ交換方法

※下記の交換方法は一例であり車種により異なります。詳細は車両取扱説明書をご覧になるかディーラー等に問い合わせ下さい。

<p>H1</p>  <p>クリップ コネクタ カバー</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. カバーを外します。 2. コネクタを外します。 3. クリップを外します。 4. バルブを引き抜きます。 5. 取付けは取外した時と逆の順序で行って下さい。 	<p>H3</p>  <p>コネクタ クリップ カバー</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. カバーを外します。 2. コネクタを外します。 3. クリップを外します。 4. バルブを引き抜きます。 5. 取付けは取外した時と逆の順序で行って下さい。 	<p>H4</p>  <p>クリップ カバー コネクタ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. コネクタを外します。 2. カバーを外します。 3. クリップを外します。 4. バルブを引き抜きます。 5. 取付けは取外した時と逆の順序で行って下さい。
<p>H7</p>  <p>クリップ コネクタ カバー</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. カバーを外します。 2. コネクタを外します。 3. クリップを外します。 4. バルブを引き抜きます。 5. 取付けは取外した時と逆の順序で行って下さい。 	<p>HB3/HB4</p>  <p>コネクタ カバー</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. カバーが付いている場合はカバーを外して下さい。 2. バルブを反時計回りに回して引き抜きます。 3. コネクタを外します。 4. 取付けは取外した時と逆の順序で行って下さい。 	<p>H11</p>  <p>コネクタ カバー</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. カバーが付いている場合はカバーを外して下さい。 2. バルブを反時計回りに回して引き抜きます。 3. コネクタを外します。 4. 取付けは取外した時と逆の順序で行って下さい。

純正部品の脱着等についてご不明な点は、車両取扱説明書をご覧ください。又はディーラー等に問い合わせ願います。