



バルブユニット×2個

- ① 防水ゴム (使用せず)
- ② 高圧防水コネクタ
- ③ 2Pオスコネクタ
- ④ 2Pメスコネクタ

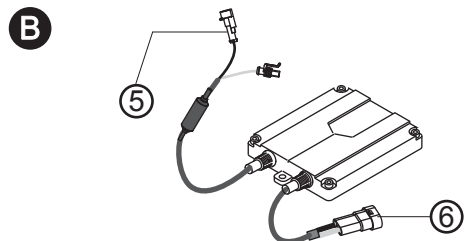


バラスト×2個

- ⑤ 2Pメスコネクタ
- ⑥ 高圧防水コネクタ

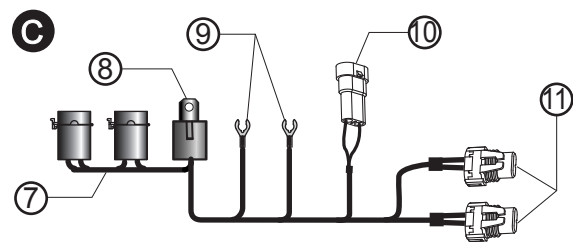


ハーネス×1本

- ⑦ 15Aヒューズ
- ⑧ リレー
- ⑨ バッテリー接続端子
- ⑩ 2Pオスコネクタ
- ⑪ バラスト側2Pコネクタ

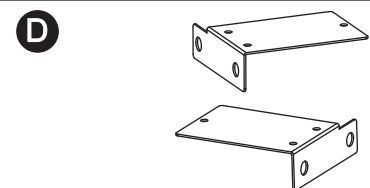

バラストブラケット×2枚

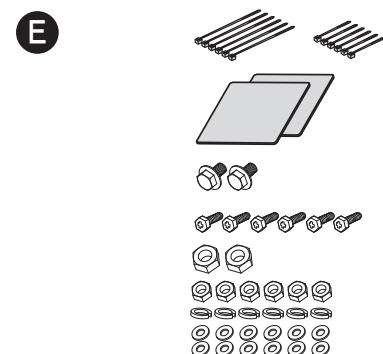

短/長結束バンド×12本

大両面テープ×2枚

ボルト M8.0×16×2本


ボルト M4.0×16×6本

M8 ナット ×2本

M4 ナットワッシャー ×6本

バルブユニットの取外し準備


ヘッドライト接続用コネクタと防水ゴムカバーを外し、金属のクリップを外してバルブをヘッドライトユニットから取外して下さい。

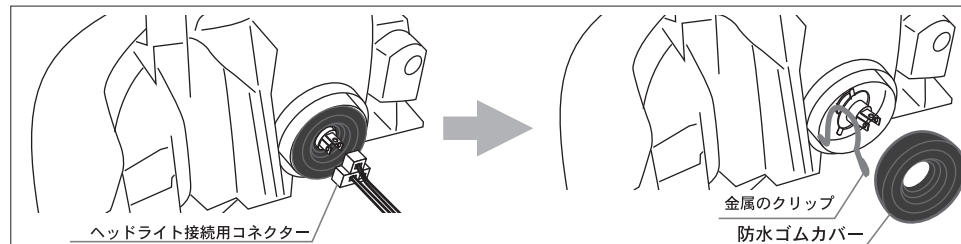

HID バルブの取付け準備

バルブユニットからシェード部を取外して下さい。外し方は、シェード部を持ちユニット部を左に回し引き出して下さい。

!! 取付け作業中、バルブに触れたり衝撃を与えたりしないで下さい。バルブに触れた場合はアルコール等で脱脂して下さい。

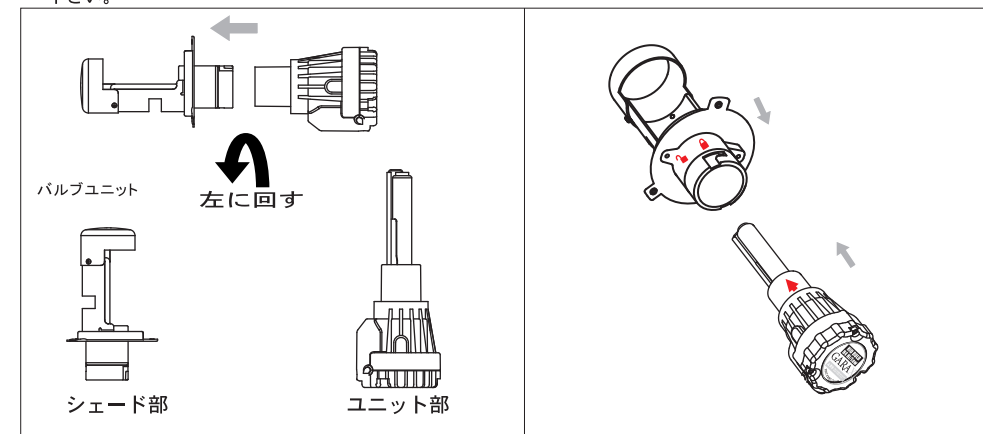

バルブの取付け

- ① シェード部をヘッドライトユニットに差し込み、金属のクリップで固定して下さい。
- ② 防水ゴムカバーにバルブを差し込んでください。

