


△注意

- ※作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改変しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※作業は必ずバーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輪が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


フロントマップランプ

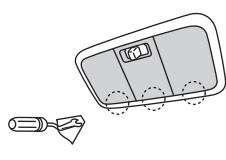

①純正ランプカバーの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外してください。


[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。

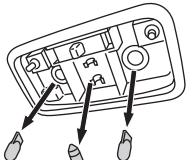

②電球の取り外し

純正電球を取り外して下さい。


[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

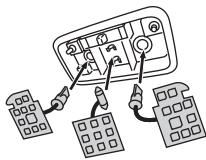

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。


※純正の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取付けが出来ます。

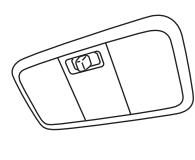

④最終チェック


LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。確認できましたらミラーコントリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。

リアルームランプ

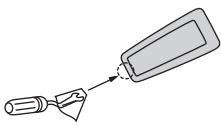

①純正ランプユニットの取り外し


スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥し等を入れてランプカバーを外して下さい。

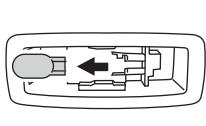

②電球の取り外し

ランプカバーを取外して下さい。矢印の方に向く純正電球を引っ張り、取外して下さい。


[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

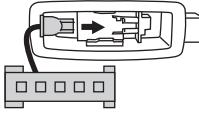

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けて下さい。この時点での確認を行って下さい。


付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取付けが出来ます。

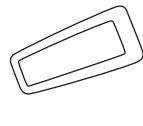

④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。確認できましたらミラーコントリフレクターの保護シールを剥しユニットを装着して完成です。

ナンバーランプ



①ランプユニットの取り外し


矢印部のビスをドライバーで外し、ランプカバーを取外して下さい。



②電球の取り外し


電球を取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けて下さい。



④最終チェック

LEDの向きを確認し、点灯の確認が出来ましたらランプカバーを取り外した逆の要領で装着し完成です。反対側も同様に行って下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。