

△注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかつた為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造して取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ずバーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輌が確実に固定されている事を確認して行って下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座りますのでご了承下さい。


ルームランプ



①純正ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。印部の隙間に内張り剥し刺し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。


[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。

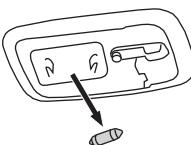

②電球の取外し

純正電球を取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

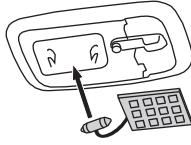

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取付けて下さい。この時点では必ず、点灯確認を行って下さい。LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。



④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。

確認できましたらミラココアトリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。


ナンバーランプ



①ランプユニットの取外し

ツメを矢印方向に押してランプユニットを取り外して下さい。


[注意]取り外したランプカバーを無くさないように気を付けて下さい。

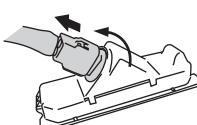

②電球の取外し

ランプユニットからソケットを反時計回りに回して取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

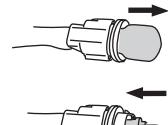

③LEDの取付け

純正球を取り外して下さい。
純正球を取り外した逆の要領で、LEDがナンバーを照らすように取付けて下さい。この時点では必ず、点灯確認を行って下さい。



④最終チェック

点灯確認が出来ましたら、ソケットをランプユニットに取付けて下さい。

点灯確認が出来ましたら、ランプユニットを取り付け下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。