

GARAX LED SERIES


取付説明書 適合車種 JZS16# ARISTO

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

フロントマップランプ

※ムーンルーフ装着車は非対応


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取付けてみてください。

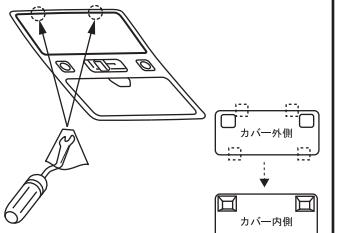

①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを○印部の隙間に入れて、カバーを取り外して下さい。カバーが2重構造になっており内側がLEDと干渉しますので、○印部のツメを外しカバー内側を取り外します。


[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。

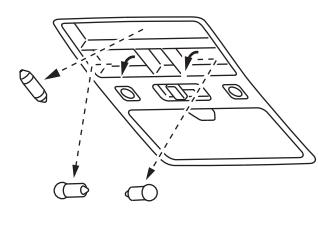

②電球の取外し


前側の電球は押し込みながら90度回して外側にスライドさせて外して下さい。後側の電球は電極を外側に押しながら外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

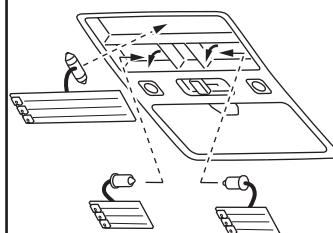

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対に変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

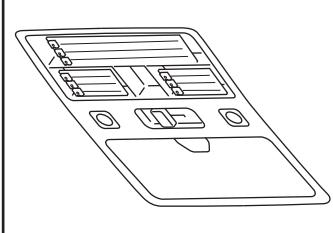


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバー(外側のみ)を装着し完成です。

リアルームランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取付けてみてください。

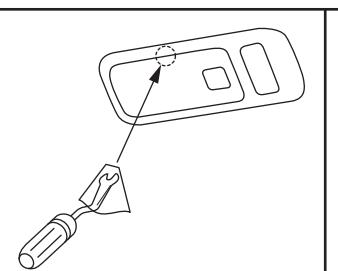

①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、カバーを取り外して下さい。


[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

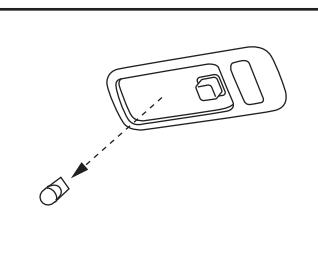

②電球の取外し


電球を取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

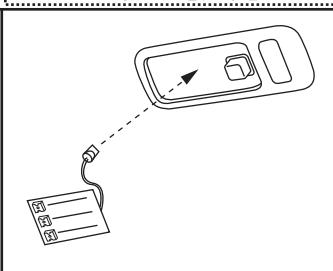

③LEDの取付け


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対に変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

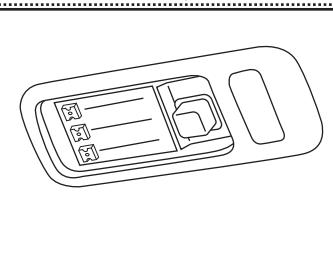

④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたら、スイッチの穴位置に注意してカバーを装着し完成です。反対側も同様の手順で取付けを行って下さい。

リアナンバーランプ

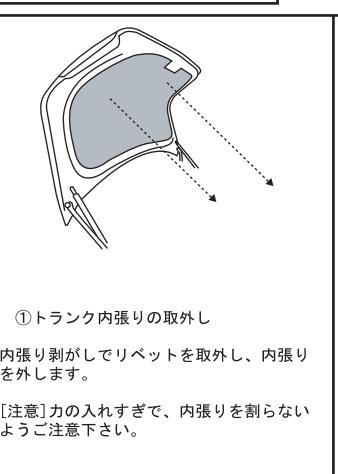

①トランク内張りの取外し

内張り剥がしでリベットを取り外し、内張りを外します。

[注意] 力の入れすぎで、内張りを割らないようご注意下さい。



②ナンバーランプソケットの取外し


内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えますので、ソケットを取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

ソケットから純正電球を取り外し、LEDを取り付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたら、ソケットを元通り取付けて下さい。反対側も同様の手順で取付けを行って下さい。

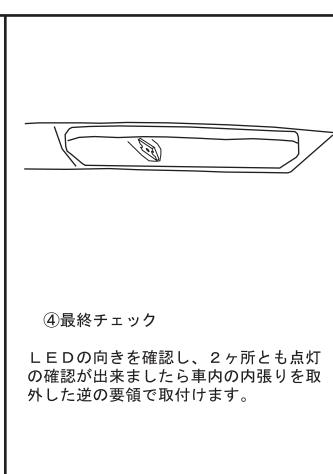

④最終チェック

LEDの向きを確認し、2ヶ所とも点灯の確認が出来ましたら車内の内張りを取り外した逆の要領で取付けます。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。