

GARAX LED SERIES

取付説明書

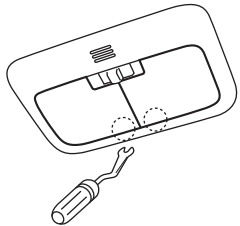
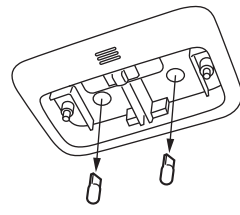
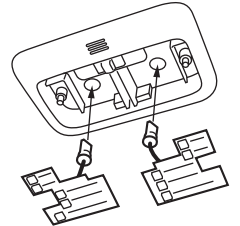
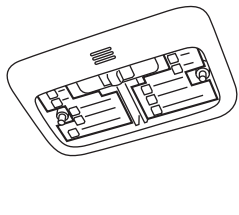
適合車種

WISH ZGE2#

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。



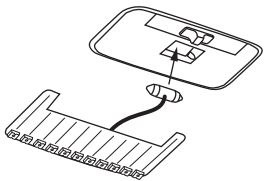

フロントマップランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。</p> <p>[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p>
--	---	--	---

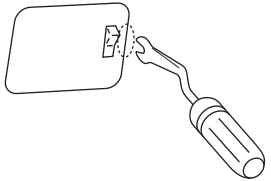
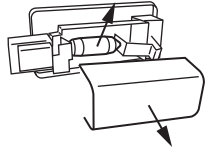
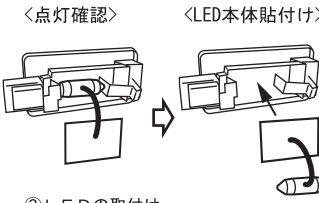

リアルームランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

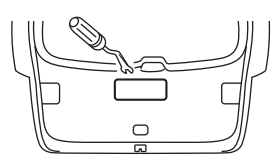
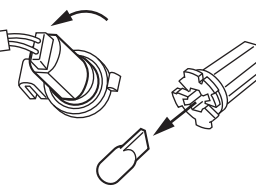
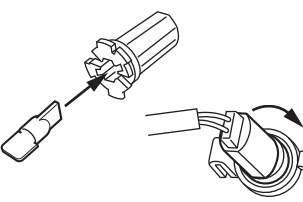
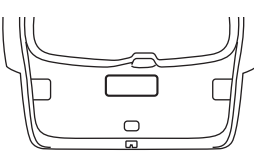
 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。</p> <p>[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し</p> <p>純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p>
---	--	---	---

ラゲージランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 <p>①純正ランプユニットの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥しがしを○印部の隙間に入れて、ランプユニットを取外し、コネクタを外して下さい。</p>	 <p>②電球の取り外し</p> <p>ランプカバーを外して下さい。電極を外側に押しながら純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点でコネクタに接続し、必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の両面テープでレンズに固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>点灯確認ができましたらコネクタを取付けて、ランプユニットを元通り戻して下さい。</p>
---	---	---	---

リアナンバーランプ

 <p>①カバーの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。リアハッチ室内側のカバーを内張り剥し等で外して下さい。</p>	 <p>②電球の取り外し</p> <p>ナンバーランプのソケットを外し、純正電球を取外して下さい。反対側も同様に行ってください。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。ソケットを車両に取付け、ナンバーが照らされている事を確認して下さい。照らされない場合はLEDの向きを逆にして下さい。反対側も同様に行ってください。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>点灯確認が出来たら、カバーを元通り取付けて下さい。</p>
---	---	---	---

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。