

# GARAX LED SERIES

## 取付説明書


適合車種

HARRIER ACU[MCU/GSU]3#

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

### フロントマップランプ


※ムーンルーフ装着車用

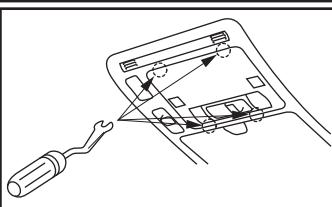

①純正ランプカバーの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。丸印部にツメがありますので、内張り剥し等の工具で取り外します。

[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

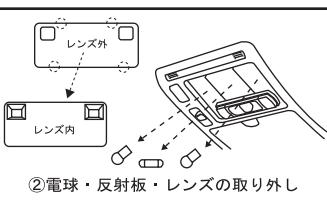


②電球・反射板・レンズの取り外し

電球を取り外します。反射板を固定しているツメをマイナスドライバー等で押して外します。レンズが2重構造になっていますので丸印のツメを外しレンズ内側を取り外します。


[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

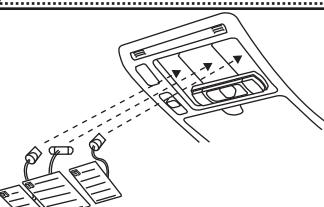

③LEDの取り付け

純正電球を取り外しました、逆の要領で取付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込を反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯確認できましたらLED本体裏側の両面テープで固定して下さい。

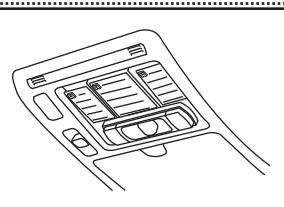


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。) 確認できましたらカバーを装着し完成です。

### リアルームランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

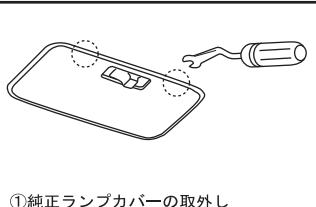

①純正ランプカバーの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。


[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

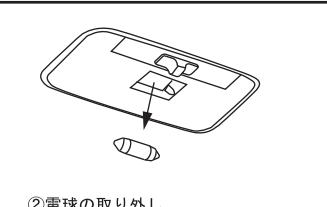

②電球の取り外し


電球を取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

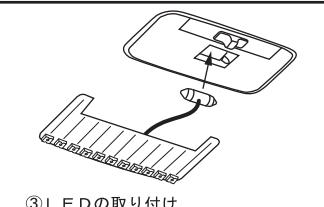

③LEDの取り付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDのソケット取付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込を反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

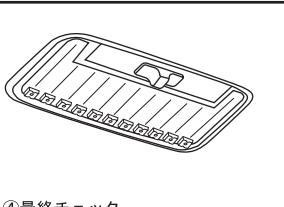


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。) 確認できましたらカバーを装着し完成です。


### ラゲージランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

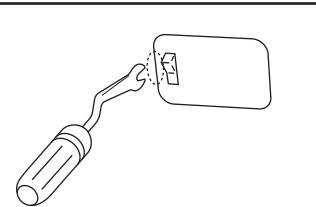

①純正ランプユニットの取り外し


スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしを○印部の隙間に入れて、ランプユニットを取り外し、コネクタを外して下さい。

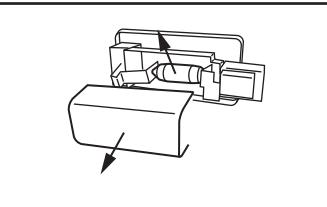

②電球の取り外し


ランプカバーを外して下さい。電極を外側に押しながら純正電球を引っ張り、取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

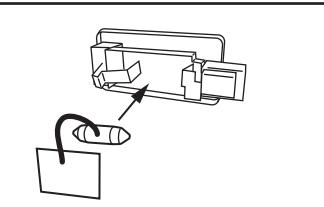

③LEDの取付け


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点でコネクタに接続し、必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の両面テープでレンズに固定して下さい。

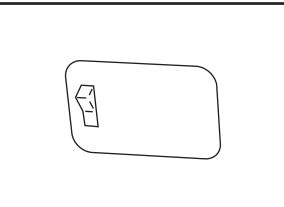

④最終チェック


点灯確認ができましたらコネクタを取付けて、ランプユニットを元通り戻して下さい。他の2ヶ所も同様に行って下さい。

### リアナンバーランプ

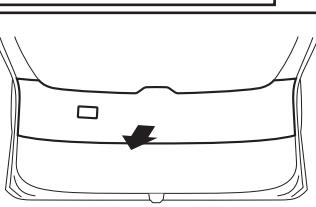

①リアハッチ内張りの取り外し


スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。リアハッチ内張りのランプを外して下さい。リアハッチ内張りの上部を外して下さい。

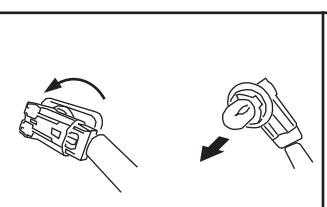

②電球の取り外し


内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えますので、反時計回りにソケットを回して外して下さい。矢印方向に電球を外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

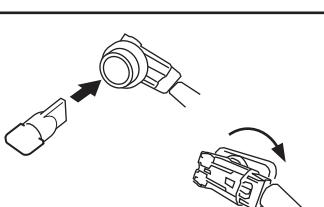

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領で、LEDがナンバーの方を向くように取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらソケットをリニアハッチに取付けて下さい。反対側も同様に行って下さい。

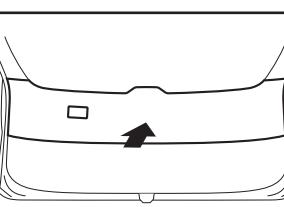

④最終チェック

LEDがナンバーを照らしていることを確認できましたら内張りを元通り取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。