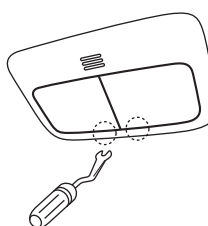
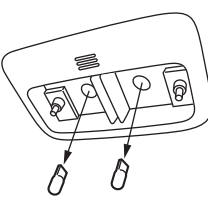
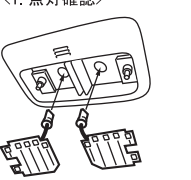
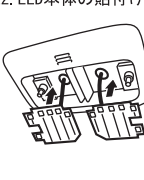
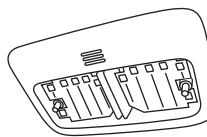


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。


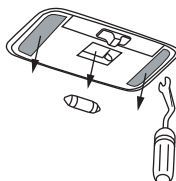
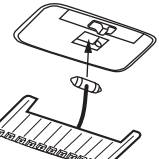
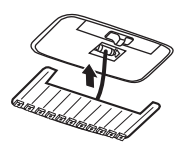

フロントマップランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。</p> <p>[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p> |  <p>②電球の取外し</p> <p>純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p> |  <p><1. 点灯確認></p>  <p><2. LED本体の貼付け></p> <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p> |  <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p> |
|--|---|---|---|

リアルームランプ

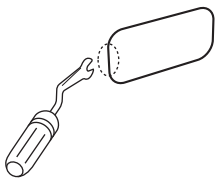
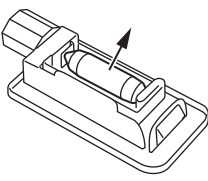
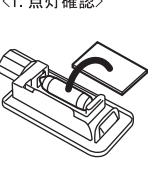
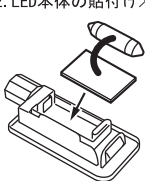

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。</p> <p>[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p> |  <p>②電球の取り外し</p> <p>電球を取り外します。両端にカバーが付いている場合はLOCKと書いてある部分に内張り剥し等を差し込み、カバーを取外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p> |  <p><1. 点灯確認></p>  <p><2. LED本体の貼付け></p> <p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p> |  <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p> |
|---|---|--|---|

ラゲージランプ

※グレードB非適合

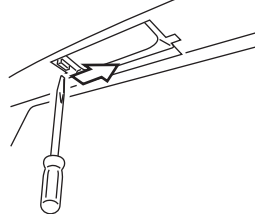
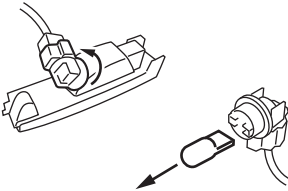


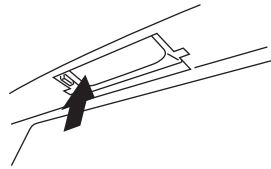
[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>①純正ランプユニットの取外し</p> <p>内張り剥しがしを○印部の隙間に入れて、ランプユニットを取外し、コネクタを外して下さい。傷付き防止のため、内張りにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。</p> |  <p>②電球の取り外し</p> <p>ランプユニットの裏側から純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p> |  <p><1. 点灯確認></p>  <p><2. LED本体の貼付け></p> <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点でコネクタに接続し、必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の両面テープでレンズに固定して下さい。</p> |  <p>④最終チェック</p> <p>点灯確認ができましたらコネクタを取付けて、ランプユニットを元通り戻して下さい。</p> |
|--|--|--|---|

リアナンバーランプ

※グレードRS非適合

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>①ランプユニットの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。ナンバーランプの穴にマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に押し、ランプユニットを引出して下さい。</p> |  <p>②電球の取り外し</p> <p>ナンバーランプのソケットを外し、純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p> |  <p><1. 点灯確認></p>  <p><2. LED本体の貼付け></p> <p>③LEDの取付け</p> <p>LEDの端子をソケットに取付けて点灯確認を行い、点灯しない場合は端子の向きを逆にして下さい。LED基盤をランプユニット内側のレンズ中央に両面テープで貼付けて下さい。ソケットをランプユニットに取付けて下さい。</p> |  <p>④最終チェック</p> <p>ランプユニットの向きに注意して、元通り取付けて下さい。</p> |
|--|--|---|---|

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。