

GARAX LED SERIES

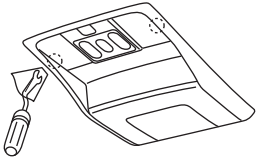
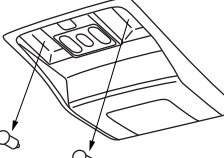
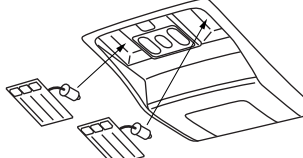
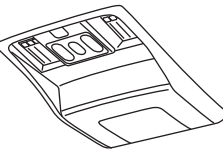
取付説明書

適合車種

ELGRAND
E51

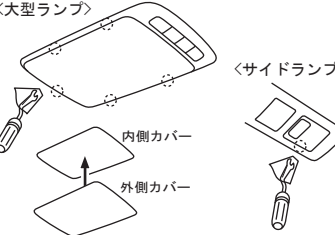
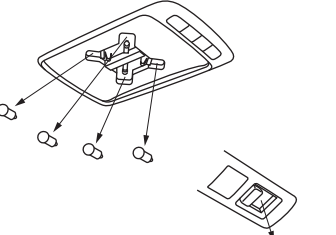
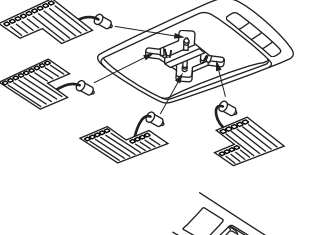
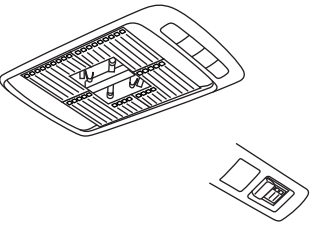
弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

フロントマップランプ

 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに敷らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>純正電球を押し込みながら90度回して取外して下さい。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p>
--	---	--	--





リアルームランプ

[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。(サイドランプ)

<p>〈大型ランプ〉</p>  <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに敷らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。大型ランプのカバーは二重構造となっており、内側のカバーは干渉するのを外して下さい。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	<p>〈サイドランプ〉</p>  <p>②電球の取外し</p> <p>〈大型ランプ〉 純正電球を押し込みながら90度回して取外して下さい。 〈サイドランプ〉 金具を外側に押しながら純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は電極部を調整、又は電極部を反対向きに取付けて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。サイドランプは反対側も同様の手順で行って下さい。</p>
---	---	---	--

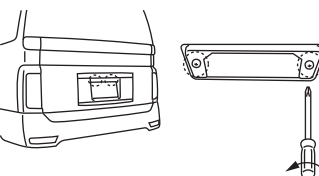
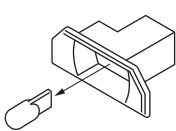
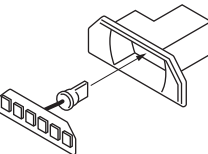
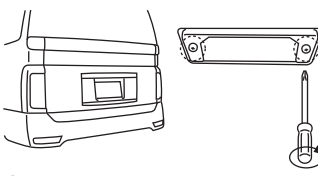
ラゲージランプ

[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに敷らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>金具を外側に押しながら純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を反対向きに取付けて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p>
--	---	---	--

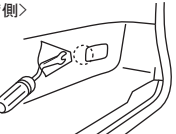
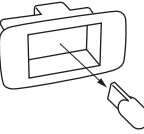
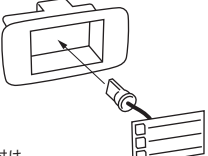
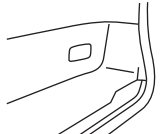
ナンバーランプ

[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 <p>①ランプユニットの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認して下さい。ナンバーランプユニットを留めているビスを外して、ランプユニットを取外し、コネクタを外して下さい。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>ツメに注意してランプカバーを外し、電球を取外して下さい。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、コネクタを付けて点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を反対向きに取付けて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、ランプカバーを付けてランプユニットを元通り戻し、ビスで留めて下さい。反対側も同様の手順で行って下さい。</p>
--	---	---	--

ステップランプ

[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

<p>〈運転席側〉</p>  <p>①ランプユニットの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに敷らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、ランプユニットを取外し、コネクタを外して下さい。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>ツメに注意してランプカバーを外し、電球を取外して下さい。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、コネクタを付けて点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を反対向きに取付けて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、ランプカバーを付けてランプユニットを元通り戻して下さい。助手席側も同様の手順で行って下さい。</p>
---	---	---	---

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。