

GARAX HYBRID LED SERIES


取付説明書 適合車種 トヨタ Aタイプ

△注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、ハーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輌が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となることがあります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。

パニティランプ


車両左側

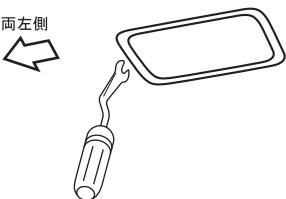


①ランプユニットの取外し

パニティミラーを閉じて、パニティランプが消えていることを確認して下さい。パニティランプユニットの左側に内張り剥し等を入れて外して下さい。

<1. 電球の取外し>

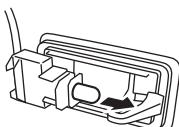

<2. レンズの取外し>

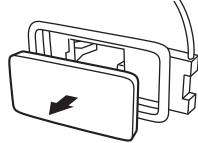



②電球の取り外し

パニティランプユニット裏側から純正電球を外して下さい。表面のレンズを外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行なって下さい。

<1. 点灯確認>


<2. LED本体の貼付け>

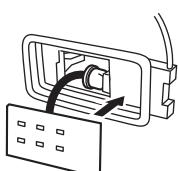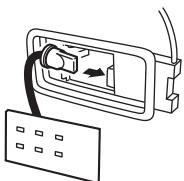

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDの端子を取り付け、点灯確認を行なって下さい。点灯しない場合は端子を反対向きに取付けて下さい。点灯確認できましたら、LED本体を貼付けて下さい。

*点灯確認はエンジンスイッチをイグニッションONの状態にして行って下さい。

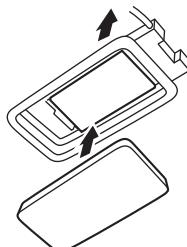

④最終チェック

レンズ、パニティランプユニットを元通り取付けて完了です。反対の席も同様に取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。