


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

## フロントマップランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

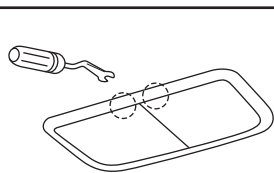

① 純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。


[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

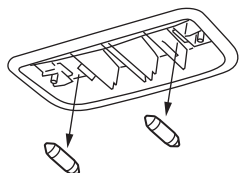

② 電球の取外し


純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

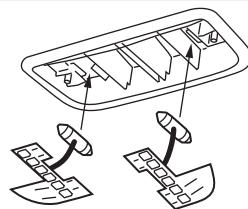

③ LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行ってください。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

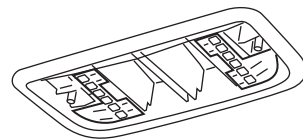


④ 最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行ってください。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。

## リアルームランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

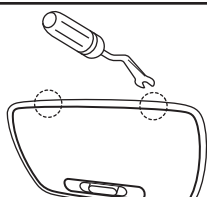

① 純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。


[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

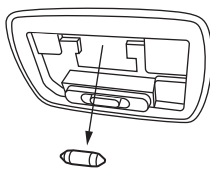

② 電球の取り外し


電球を取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

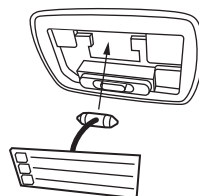

③ LEDの取り付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行ってください。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

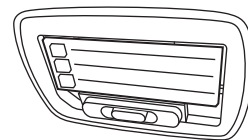


④ 最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行ってください。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。


## ラゲージランプ

※グレードG非適合

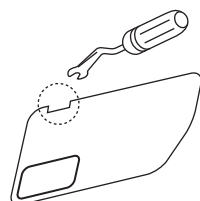

① 純正ランプユニットの取外し


ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥しが丸印部の隙間に入れて、カバーを外し、ランプのコネクタを外して下さい。傷付き防止のため、内張りにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

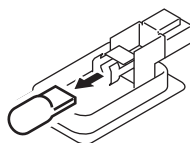

② 電球の取り外し


矢印の方向に純正電球を引っ張り、取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

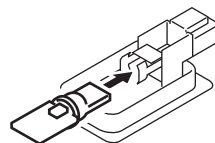

③ LEDの取付け


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点でコネクタを付けて、必ず点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。

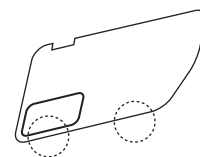

④ 最終チェック


点灯確認ができましたら、カバー○印部のツメを先に引っ掛け、カバーを取付けて下さい。

## リアナンバーランプ

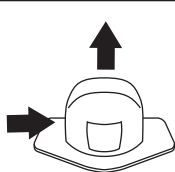

① ランプユニットの取外し


ナンバープレート上部にランプユニットがありますので、右に押して取外して下さい。

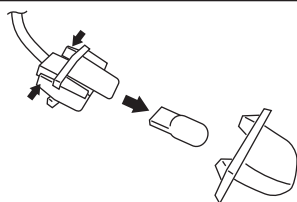

② 電球の取り外し


ランプユニット外側のツメを押してランプカバーを外して下さい。ソケットから電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

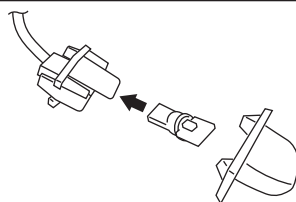

③ LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領で、LEDがナンバープレートの方を向くように取付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらランプカバーをソケットに取付けて下さい。

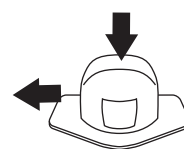

④ 最終チェック

ランプユニットを取外した時と逆の手順で取付けて下さい。反対側も同様に行ってください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。