

GARAX LED SERIES

取付説明書

適合車種

IS250/350/F

GSE2#, USE20

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

本製品は純正の点灯パターンに合わせてLEDの点灯パターンを2パターンに分けてあります。


フロントマップランプ

※ムーンルーフ装着車非適合

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取付けてみてください。

①純正ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしを使用してカバーを取外して下さい。○印部にツメがあります。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

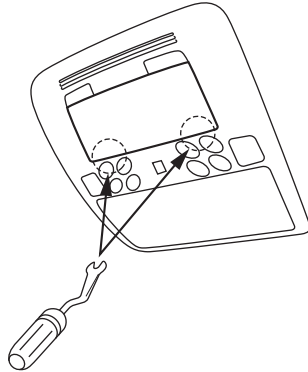


[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

②電球の取外し

純正電球を矢印方向に引っ張って取外して下さい。



[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

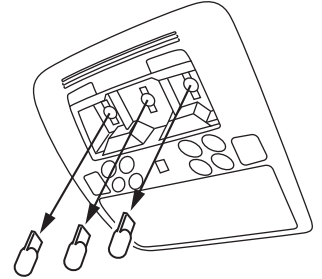

③LEDの取付け


※左右どちらかに接続して下さい。

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対に変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体裏面の両面テープで固定して下さい。

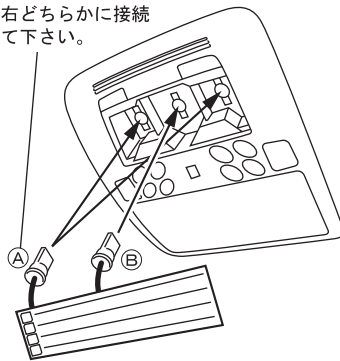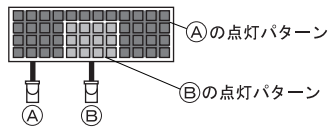

④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度電極部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。

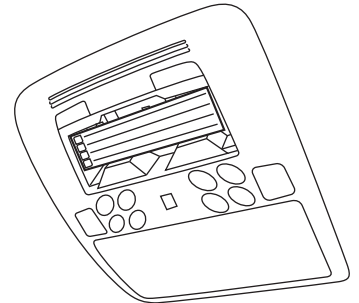


リアルームランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取付けてみてください。

①純正ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしを使用しカバーを取外して下さい。○印部にツメがあります。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。


[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

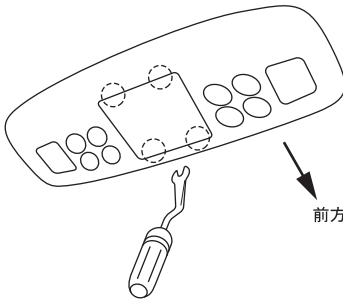

②電球の取外し


電極部の金具を外側に押しながら純正電球を矢印方向に引っ張って取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

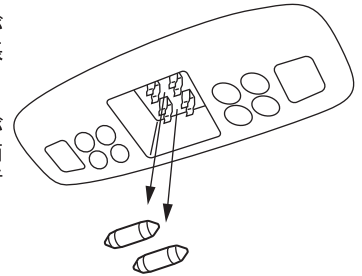


③LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対に変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体裏面の両面テープで固定して下さい。

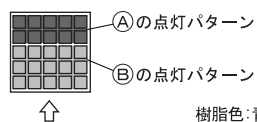


<左図矢印方向視>

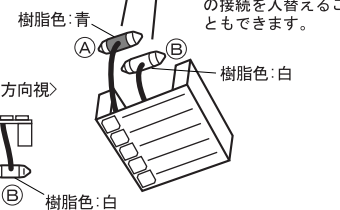

※お好みによりA/Bの接続を替えることもできます。

④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度電極部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。

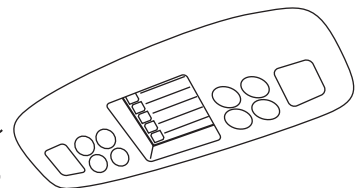

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。