


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。


バニティランプ

[注意] この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで点灯しない場合は電極部を反対に取付けて下さい。

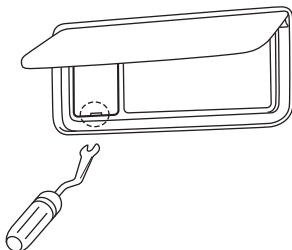

① レンズの取外し

バニティミラーのカバーを少し開けて下さい。この時バニティランプは消灯状態になるようカバーの位置を調整して下さい。○印部に内張り剥し等を入れてレンズを外して下さい。

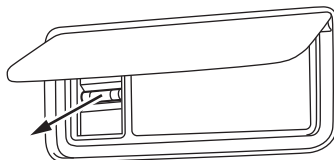


② 電球の取り外し


純正電球を外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

<1. 点灯確認>

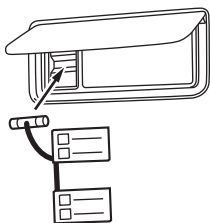


<2. LED本体の貼付け>

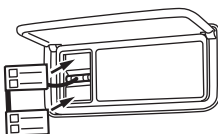

③ LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。端子を車両に取付け、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は端子を反対向きに取付けて下さい。点灯確認できましたら、LED基盤を貼付けて下さい。

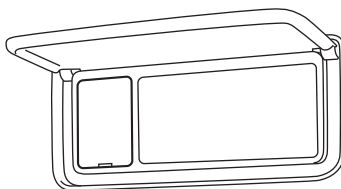

④ 最終チェック

レンズを元通り取付けて下さい。取付ける向きが決まっていますので注意して下さい。反対の席も同様に取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。