

GARAX[®] HIGH POWER LED LUGGAGE LAMT UNIT

取付説明書
注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。
- 尚、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。
- ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輛が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
- ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただしにお取り外し下さい。
- ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・内張り剥し

キット内容


- ・本体 × 1
- ・取付説明書(本書)

- 1** ランプが消えていることを確認し、内張り剥し等で取り外して下さい。
取り外した後、コネクタを取り外して下さい。

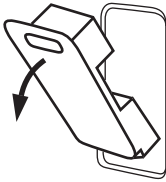


※純正部品の脱着についてご不明な点は車両取扱い説明書をご覧になるか、ディーラー等へお問い合わせ下さい。

- 2** 商品コネクタと純正コネクタを接続して下さい。

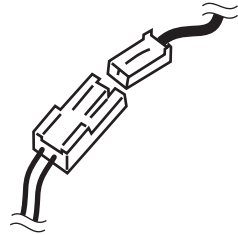


- 3** 商品ユニットを取り外した逆の手順で取り付けて下さい。

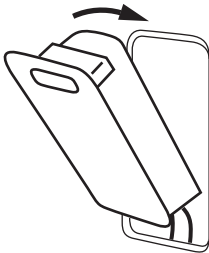

- 4** スイッチのNO/OFF・純正同タイミングで点灯するか確認して下さい。

- : ON
- : OFF

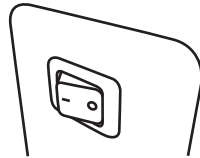

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- 点灯しない →カプラー接続・スイッチのON/OFFを確認して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問合せ下さい。