

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。


ルームランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取付けてみてください。

① 純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを○印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。


[注意] 力を入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

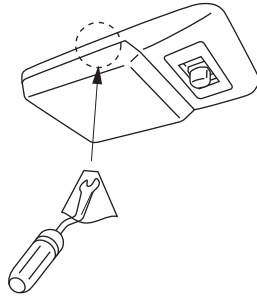

② 電球の取外し


純正電球を矢印方向に引っ張って取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

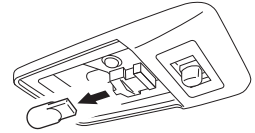


③ LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対に変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

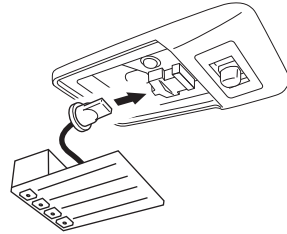

④ 最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。) 確認できましたらカバーを装着し完成です。

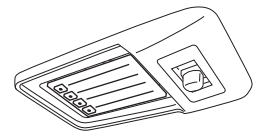


リアナンバーランプ

① ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを○印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。


[注意] 力を入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

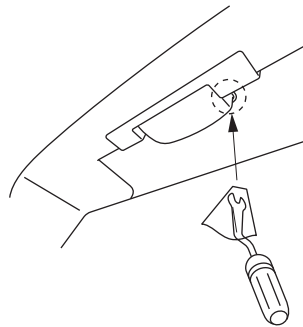

② 電球の取外し


純正電球を矢印方向に引っ張って取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

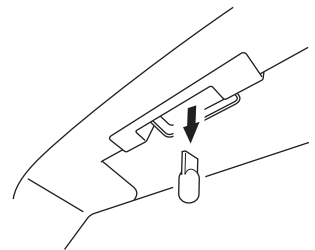


③ LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。

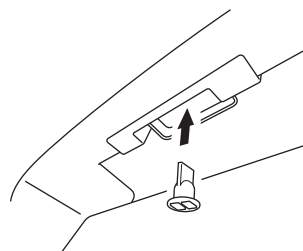

④ 最終チェック

点灯が確認できましたら、ランプカバーを元通り取付けて完成です。

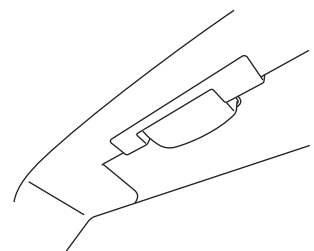

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。