

GARAX®

LED TAIL LAMP

取付説明書

ハイエース/レジアスエース  
TRH[KDH]200系 全車  
※寒冷地仕様車非適合

## ▲注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。  
 ※尚、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。  
 ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。  
 ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。  
 ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輛が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。  
 ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。  
 ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。  
 ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。  
 ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。  
 ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。  
 ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

## ご用意していただく工具


- ・ 6角ソケットレンチ
- ・ 内張り剥し
- ・ 保護テープ

## キット内容

- ・ LEDテールランプ本体 (L/R) 各1個
- ・ 取付用スペーサー 6枚


## 1 純正テールの取り外し

テール内側にあるボルト2本を取り外します。  
丸印部分が爪ではまっていますので、折らないように気をつけながら手前に引き、取り外します。

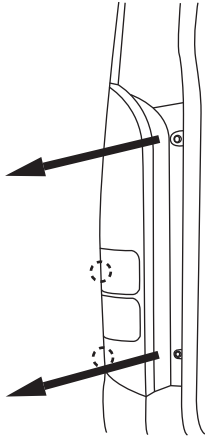


## 2 電球の取り外し

ブレーキとウィンカーバルブのソケットを回して取り外し、ソケットから電球を取り外します。  
無理な力を加えますとバルブが割れる恐れがあります。取り外しには十分ご注意下さい。

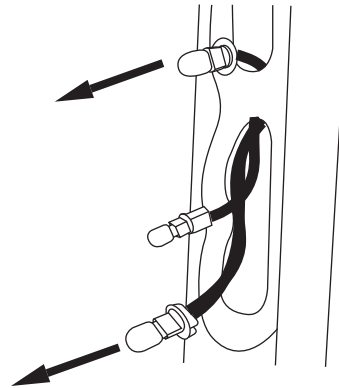

## 3 テールとの配線

ブレーキとウィンカーの配列が変わりますので配線が届くように位置を入れ変えます。  
テールランプのコネクターとソケットを接続します。  
ウィンカーコネクターがはまらない場合はコネクターの抜け止めを削って下さい。

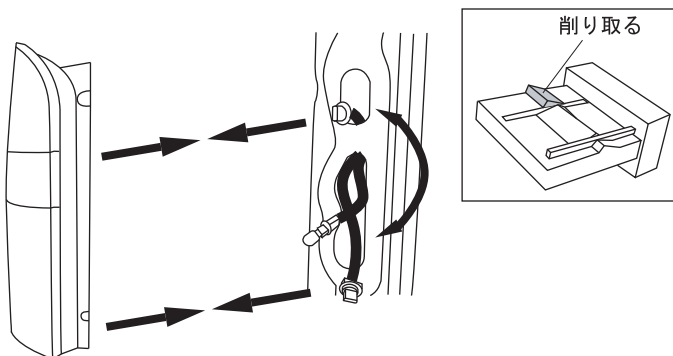

## 4 テールの取り付け

LEDに極性がありますので、点灯することを確認しましたら、取り外した時の逆の手順で取り付けます。  
ガタつきがある場合は付属のスペーサーをテールの爪にかませて取り付けて下さい。※図1

