


GARAX LED POSITION BULB

取付説明書

純正バルブとLEDバルブを交換して下さい。点灯しない場合は下記項目について確認して下さい。

1 [原因] LEDには極性があるため反対に取付けると点灯しません。

[対策] 最初に付けた状態と逆向きにLEDを取付けて下さい。




2 [原因] LEDの端子と車両側の端子が接触不良を起こしている可能性があります。

[対策] 車両側の端子を中央に寄せるようにしてLEDの端子と車両側の端子が圧着するよう調整して下さい。その際、端子の鋭利な部分で指を切らないようご注意ください。



3 [原因] LEDの端子同士が接触している可能性があります。

[対策] 端子同士が接触しないよう真直ぐに調整して下さい。

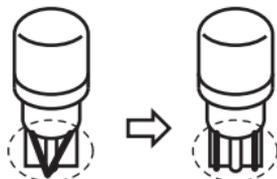

端子を真直ぐにして下さい。