

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

### △ 取付前のご確認

- お取付前に必ずバルブの適合情報をご確認ください。  
適合情報はパッケージのQRコードから適合サイトにアクセスするか、弊社HP [http://garax.jp] より確認してください。

### △ 取付時のご注意


- バルブの交換作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- このバルブは、12V自動車専用バルブです、バルブタイプを充分に確認の上、ご使用ください。  
異なるバルブタイプには、取り付け・使用しないでください。
- 静電気にご注意ください。静電気の影響によりLEDの機能低下や寿命時間の低下につながる場合があります。
- バルブは、落としたり無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。  
破損した場合ケガの原因になります。又、機能低下や寿命時間の低下につながる場合があります。
- バルブは、点灯中や消灯直後は大変高温になっています。  
火傷の原因となりますので、熱いうちに手や肌を触れないでください。  
交換作業は必ずスイッチを切り熱が十分に冷めてから行ってください。

### △ 使用上のご注意

- このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- バルブを塗装したり、フィルムを貼るなど加工をしないでください、加熱の原因となり破損等の要因となります。
- バルブ交換作業は、平らな場所で充分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車輛はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- バルブ交換作業は必ずランプスイッチをOFFにして行ってください。


## フロントウィンカー

1

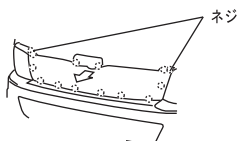

- ① クリップ（4個）とネジ（2本）を外して下さい。
- ② ラジエータグリルを手前に引いて取り外して下さい。

2

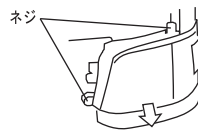

- ③ ネジ（2本）を外しヘッドライト本体を手前に引いて各部の固定を外して下さい。

3




- ④ ヘッドライトを手前に引いて取り外して下さい。

4



- ⑤ ソケットを図のように回転して取り外して下さい。


5



- ⑦ ソケットを引き抜きます。
- ⑧ 電球（T20）を取り外して下さい。
- ⑨ 商品を取付け、点灯確認後に取り外したときの逆の手順で取付けて下さい。


## リアウィンカー・ブレーキランプ・バックランプ

1

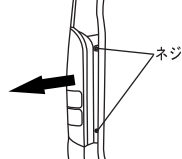


- ① ネジ（2本）を外し、ライトユニットを手前に引き出してください。

2

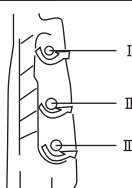

- ② ソケットを取り外して下さい。  
I：ブレーキランプ  
II：リアウィンカー  
III：バックランプ


3



- ⑤ ソケットを引き抜きます。
- ⑥ 電球（T16orT20）を取り外して下さい。
- ⑦ 商品を取付け、点灯確認後に取り外したときの逆の手順で取付けて下さい。


## ウィンカーリレー

1

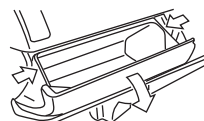


- ① グローブボックスを開き、グローブボックス側面を内側に押して上部のツメを外し、下部のツメを外して下さい。

2



- ② リレーを取り外して下さい。

3

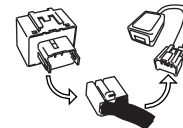

- ③ リレーを取り外した位置に商品を取付け、点灯確認後に取り外したときの逆の手順で取付けて下さい。

## 故障かなと思ったら・・・（お問合せ前にご確認ください。）

- 全てのLEDが点灯しない  
→反対に取付けると点灯しません。逆向きに取付けて再度確認してください。
- 一部のLEDが点灯しない  
→商品不良の可能性がありますが、ご購入店舗へご相談ください。
- 点灯するがちらつく  
→接触不良の可能性がありますが、お車側のソケット内の金属を狭め、弊社商品の端子がしっかりと接触するようにし、再度確認してください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。