

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

△ 取付前のご確認

- お取付前に必ずバルブの適合情報をご確認ください。
適合情報はパッケージのQRコードから適合サイトにアクセスするか、弊社HP【<http://garax.jp>】より確認してください。

△ 取付時のご注意


- バルブの交換作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- このバルブは、12V自動車専用バルブです、バルブタイプを十分に確認の上、ご使用ください。
異なるバルブタイプには、取り付け・使用しないでください。
- 静電気にご注意ください。静電気の影響によりLEDの機能低下や寿命時間の低下につながる場合があります。
- バルブは、落としたり無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。
破損した場合ケガの原因になります。又、機能低下や寿命時間の低下につながる場合があります。
- バルブは、点灯中や消灯直後は大変高温になっています。
火傷の原因となりますので、熱いうちに手や肌を触れないでください。
交換作業は必ずスイッチを切り熱が十分に冷めてから行ってください。

△ 使用上のご注意

- このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- バルブを塗装したり、フィルムを貼るなど加工をしないでください、加熱の原因となり破損等の要因となります。
- バルブ交換作業は、平らな場所で充分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車輛はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- バルブ交換作業は必ずランプスイッチをOFFにして行ってください。


フロントウィンカー

1



- ① ソケットを取り外して下さい。


2



- ② 電球 (T20orT10) を取り外して下さい。
③ 商品を取付け、点灯確認後に取り外したときの逆の手順で取付けて下さい。


リアウィンカー・テールランプ (外側)

1




- ① バックドアを開け、ボルトを2本外します。
② ライト本体を取り外します。

2



- ④ ソケットを引き抜きます。
I : リアウィンカー
II : ブレーキランプ


3



- ⑤ 電球 (T20) を取り外して下さい。
⑥ 商品を取付け、点灯確認後に取り外したときの逆の手順で取付けて下さい。


バックランプ・テールランプ (内側)

1

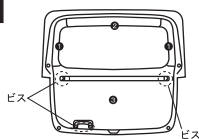


- ① バックドアを開け、メクラ蓋を取り外しビスを外します。
② カバーを図の順番で取り外します。
※パワーバックドア装着車はスイッチも取り外して下さい。

2

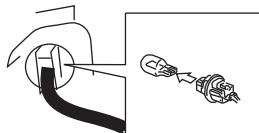

- ③ ソケットを引き抜きます。
④ 電球 (T20) を取り外して下さい。
⑤ 商品を取付け、点灯確認後に取り外したときの逆の手順で取付けて下さい。

3

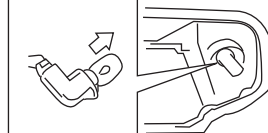

- ⑥ ソケットを引き抜きます。
⑦ 電球 (T16) を取り外して下さい。
⑧ 商品を取付け、点灯確認後に取り外したときの逆の手順で取付けて下さい。

ウィンカーリレー

1




- ① ボルトを外しキックパネルを取り外します。

2



- ② 図を参考にリレーの位置を確認して下さい。

3

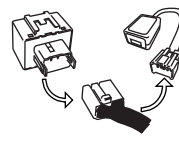

- ③ 8ピンコブラーを取り外します。
④ 商品を取付け、点灯確認後に取り外したときの逆の手順で取付けて下さい。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- 全てのLEDが点灯しない
→反対に取付けると点灯しません。逆向きに取付けて再度確認してください。
- 一部のLEDが点灯しない
→商品不良の可能性があります。ご購入店舗へご相談ください。
- 点灯するがちらつく
→接触不良の可能性があります。お車側のソケット内の金属を狭め、弊社商品の端子がしっかりと接触するようにし、再度確認してください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。