

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

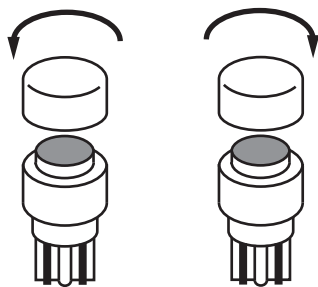


図 1


図 2

① レンズ交換

- ・ レンズを外す場合は
図 1 の矢印の方向へ回して下さい。
- ・ レンズをつける場合は
図 2 の矢印の方向へ回して下さい。

[注意]


締めすぎによる破損にご注意下さい。

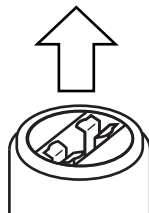

② 電球の取り外し

- ・ 電球を矢印の方向へ
引き抜いてください。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

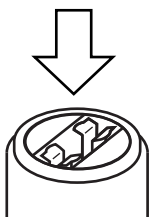

③ LEDの取り付け


純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。

必ず、点灯チェックを行います。

(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。) 点灯が確認できたら、完成です。

点灯切替方法

この商品は、スイッチ操作によりフラッシュと常時点灯を切り替えることができます。

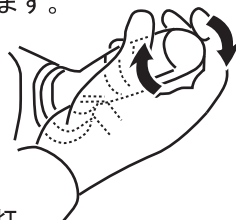

■ 常時点灯

OFF→ON

■ フラッシュ

OFF→ON→OFF→ON

※ON：スモール点灯

フラッシュへの切替は一連の動作を2秒以内に行ってください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。