

▲注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。
 ※尚、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
 ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
 ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。
 ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輛が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。
 ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。
 ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
 ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
 ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。
 ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
 ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具


- ・ 6角ソケットレンチ
- ・ 保護テープ

キット内容

- ・ LEDテールランプ本体 (L/R) 各1個
- ・ 取付用スペーサー 6枚


1 純正テールの取り外し

ボディへの傷付き防止のため、テールランプの周りに保護テープを貼って下さい。テールランプ内側にあるボルト2本を取外します。丸印部分は爪で留まっていますので、折らないように気を付けながら手前に引き、取外します。

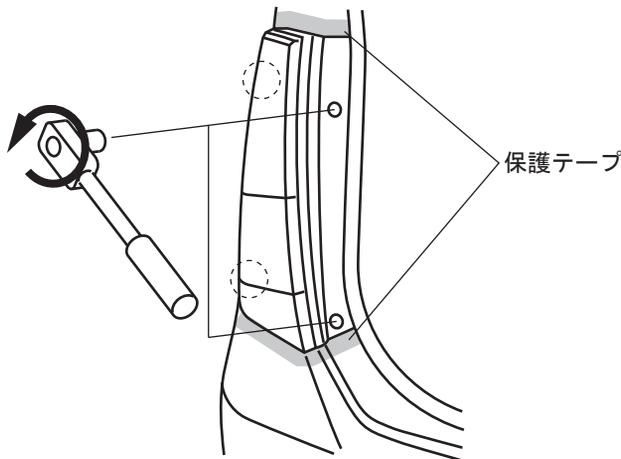


2 電球の取り外し

ブレーキ、ウィンカー、バックのソケットを反時計回りに回して取外して下さい。ブレーキ、ウィンカーの電球を押し込みながら反時計回りに回してソケットから取外して下さい。無理な力を加えますとバルブが割れる恐れがあります。取外しには十分ご注意下さい。

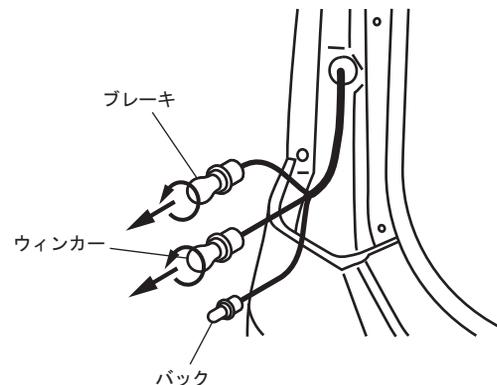



3 テールとの配線

配列を図の順にしてウィンカー、ブレーキのソケットにコネクタを時計回りに回して接続して下さい。各ソケットをテールランプに取付けて下さい。この時点で点灯確認を行って下さい。

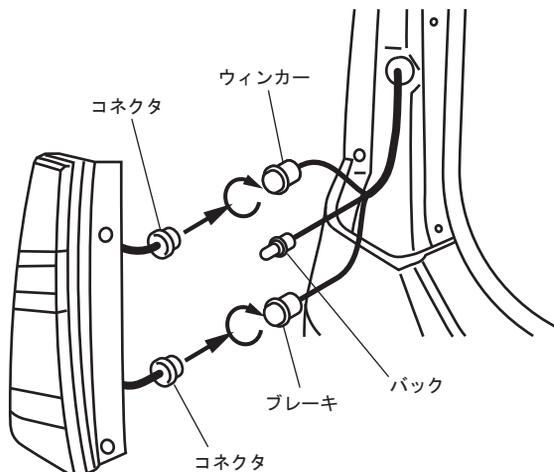

4 テールの取り付け

点灯が確認できましたら、取外した時の逆の手順でテールランプ取付けて下さい。ガタつきがある場合は付属のスペーサーをテールランプの爪に取付けて下さい。(図1)
 反対側も同様の手順で取付けて下さい。

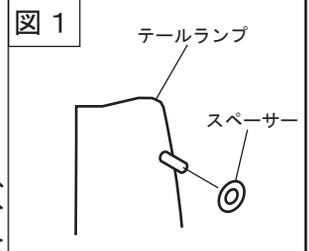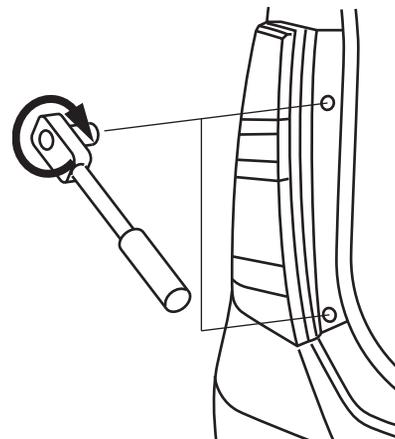

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。