

# GARAX AUTO RETRACTABLE MIRROR KIT

取付説明書 適合車種 TRH2## ハイエース  
KDH2## レジアスエース

## △注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、バッキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。

## ご用意していただく工具

- ・検電テスター・電工ペンチ
- ・内張り剥し・ドライバー

## キット内容


- ・本体 1個 ・エレクトロタップ 5個 ・ギボシセット 4セット

## 配線図





## パネルの取り外し

- ①図の位置にクリップがありますので、取り外して下さい。
- ②パネルを取り外して下さい。
- ③グローブボックスを取り外して下さい。

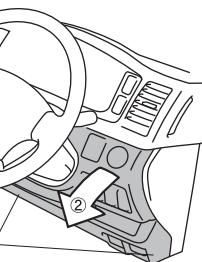


## ロック・アンロック配線の接続

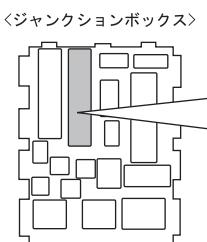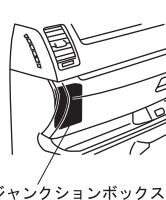

〈電源確認車両情報〉ハイエース 26年式 スーパーGL  
ハイエース 24年式 スーパーGL


※年式・グレード等により色や位置が異なる場合がありますので必ず検電テスター等で確認してから接続してください。

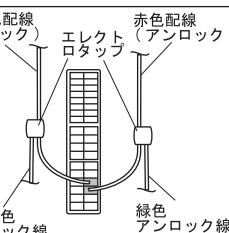

取り付ける際は、必ず本体を OFF にして下さい。  
図の位置にあるジャンクションボックスの白色コネクタの青色配線に商品側の青色ロック線、赤色配線に商品側の緑色アンロック線をエレクトロタップで接続して下さい。

## 常時電源の接続


※年式・グレード等により色や位置が異なる場合がありますので必ず検電テスター等で確認してから接続してください。

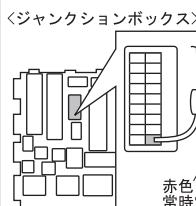

ジャンクションボックスの図の位置にある白色コネクタの白/赤色電源線に商品側の赤色常時電源線をエレクトロタップで接続して下さい。

## ACC・アースの接続

※年式・グレード等により色や位置が異なる場合がありますので必ず検電テスター等で確認してから接続してください。

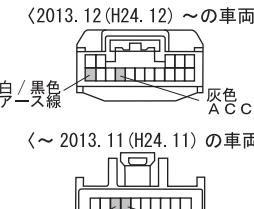

図を参考にミラーコントローラー裏の白色コネクタの灰色ACC線に商品側赤色ACC線、白/黒色アース線に商品側黒色アース線をエレクトロタップで接続して下さい。年式によりコネクタが異なります。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。

# GARAX AUTO RETRACTABLE MIRROR KIT

取付説明書 適合車種 TRH2## ハイエース  
KDH2## レジアスエース


## ミラー配線の接続

※年式・グレード等により色や位置が異なる場合がありますので必ず検電テスター等で確認してから接続してください。  
下の図を参考にミラーコントローラー裏の白色コネクタの青色格納線をカットして、コネクタ側にオスギボシを取り付けて商品の黄色格納線スイッチ側、出力側にメスギボシを取り付けて商品の黄色格納線ミラー側を接続して下さい。



黒色展開線をカットして、コネクタ側にオスギボシを取り付けて商品の茶色展開線スイッチ側、出力側にメスギボシを取り付けて商品の茶色展開線ミラー側を接続して下さい。

年式によりコネクタが異なります。

〈2013.12(H24.12)～の車両〉




〈～2013.11(H24.11)の車両〉

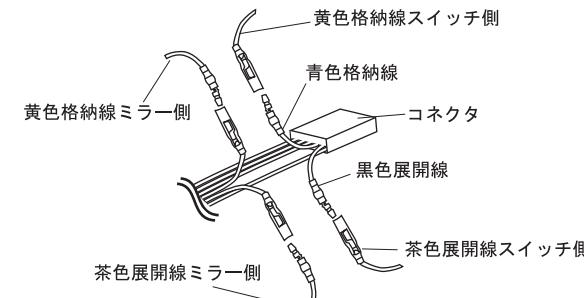

## ディップスイッチの設定

〈コントローラー本体〉

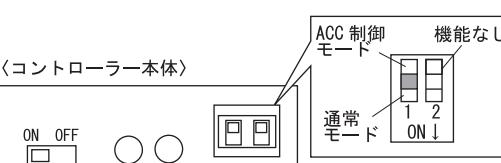

◆ACC制御モード

ACCのON/OFFでミラーの格納・展開を行います。

◆通常モード

ドアのロック / アンロックでミラーの格納・展開を行います。

※モード切替をする場合は一度本体をOFFにして下さい。

## 初期設定

※取付後・設定変更後は必ず初期設定を行って下さい。正しく動作しない場合があります。

1. 本体をONにし、イグニッションスイッチをONにして下さい。
2. ミラーコントローラーでドアミラーの格納・展開ができる事を確認して下さい。
3. イグニッションスイッチをOFFにして下さい。

## 通常モードの動作確認

1. ドアロックスイッチでロックするとドアミラーが格納、アンロックするとドアミラーが展開することを確認して下さい。
2. イグニッションスイッチをONにし、ドアミラーを格納し、イグニッションスイッチをOFFにして下さい。
3. ドアミラーが格納状態で、ロック・アンロックしても動作しないことを確認して下さい。

## ACC制御モードの動作確認

1. イグニッションスイッチをONにして下さい。
2. イグニッションスイッチをOFFにし、ドアミラーが格納することを確認して下さい。
3. イグニッションスイッチをONにし、ドアミラーが展開することを確認して下さい。

故障かなと思ったら・・・(お問い合わせ前にご確認下さい。)

■正しく動作しない →配線を確認し、エレクトロタップが接触不良を起していないか検電テスターで確認して下さい。

■正しく動作しない →本体を一度OFFにしてから動作確認を始めに行って下さい。

■純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。