

GARAX LED FRONT WINKER LAMP

取付説明書

適合車種

PRIUS ZVW30

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

▲注意


- ※商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせて頂きますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※取り付け完了後はガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認を行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損・変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

セット内容

- LEDウィンカーランプ左右×各1

純正ウィンカーランプの取外し


<運転席側>

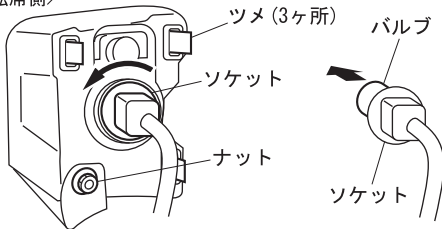

1. フロントバンパーを外して下さい。
2. ウィンカーランプ裏側のソケットを外し、バルブを外して下さい。
3. ツメ(3ヶ所)の嵌合、及びナットを外して下さい。

※バンパーの外し方についてご不明な点はディーラー等に問い合わせ下さい。


ウィンカーランプ

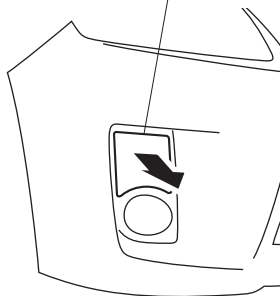

4. 車両外側からウィンカーランプを取外して下さい。
5. 反対側も同様に行ってください。

LEDウィンカーランプの取付け

<運転席側>

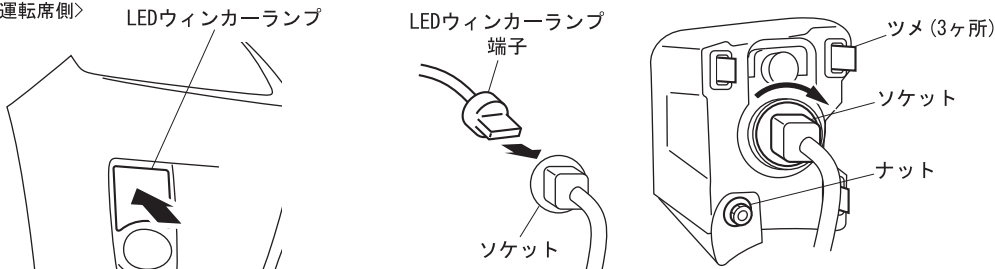

1. 車両外側からLEDウィンカーランプを取付けて下さい。ツメ(3ヶ所)がカチッと音がするまでしっかり押し込んで下さい。
2. LEDウィンカーランプの端子をソケットに挿して下さい。この時点で点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は端子を逆向きに挿して下さい。
3. ナットを締め付けて下さい。
4. ウィンカーランプのソケットを取付けて下さい。
5. 反対側も同様に行ってください。
6. 再度点灯確認し、問題無ければバンパーを取付けて完了です。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ・ディーラー等へお問い合わせ下さい。