

GARAX

WINKER POSITION KIT

取扱説明書

2013.09

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。本製品はウインカーランプをポジション化することが出来ます。またディップスイッチの切り替えにより簡単なノーマル状態に戻すことが可能です。本製品を安全にご使用して頂く為に、装着ならびにご使用の前に必ず本説明書を読んで、内容を十分に理解のうえ取付け作業をおこなって下さい。

△危険

- 本製品及び付属品は確実に固定し、運転の妨げになる場所・不安定な場所に取付けないで下さい。運転に支障をきたし事故の原因となります。
- 本製品の装着により車両に異常が出たままの状態で走行を続けると、予期せぬトラブルを誘発するばかりでなく、事故を招く可能性があります。性能が損なわれている場合は専門業者にて点検、整備を行って下さい。
- 本製品の加工・分解・改造などは一切行わないで下さい。事故、火災、感電、電部品の破損、焼損の原因となります。加工・分解・改造等の形跡が見られた場合、クレーム・修理の対象外とさせて顶きます。
- エンジン本体、ラジエタ、排気関係の部品は高温になり、火傷の恐れがあります。必ず各部品の温度が下がってから作業を始めて下さい。

△警告

- 本製品は車両電源がDC12V車用です。12V/24V兼用車又は、24V車には使用しないで下さい。火災の原因になります。
- 本製品の取り付け時は使用しない配線等は緑テープを巻く等して必ず絶縁対策を行って下さい。ショート等により火災、電部品、エンジン、車両の破損の原因になります。
- カブラーを外す場合には無理にハーネスを引っぱらざる、必ずカブラーを持って取外して下さい。ハーネスが破損すると、ショート等により火災、電部品の破損、焼損に原因になります。又、製品の故障の原因になります。

△注意

- 取付作業のため一時的に取外す純正部品は破損、紛失しないように大切に保管して下さい。弊社では、取付作業による物的損害の責任を負うことが出来ませんので慎重に作業を行って下さい。
- 本製品は精密部品ですのでハーネスの取回しで強力な信号、ノイズの発生しやすい箇所は避けて下さい。誤動作する恐れがあります。
- 本製品に付属するハーネスは耐熱部品ではありませんので高温部を通す場合は必ず熱対策を行って下さい。

車検については【車検について】の項目を参考にして下さい。使用・調整はお客様の自己判断、責任においておこなって下さい。(※配線によりノーマル状態にすれば車検は問題ありません)

取付作業前に

- 取り付け作業には一部配線加工をしますので圧着ペンチ、絶縁テープ、電圧計テスター等が必要です。
- ヘッドライト・バンパー等をはずして作業したほうがスマーズに取付けがおこなえる場合があります。判断してから作業を行って下さい。
- ハーネス類は運転の妨げにならぬようまとめて本体を固定して下さい。
- 作業はキースイッチ、スマート電源OFFの状態でおこなって下さい。


調整方法

昼間にボリューム調整すると明るすぎる調整になってしまいます。必ず調整は夜間に行って下さい。

調整終了後、防塵のため付属の防水ゴムカバーをパネル面に被せて下さい。
※本体がかなり熱くなる場合は前面シール無しで使用して下さい。

減光状態調整

- 減光状態の光度をボリュームにより調整できます。精密ドライバーにて調整を行って下さい。
- ボリュームを右に回すと明るくなり、左に回すと暗くなります。
- 右図の☆印の位置を中心で調整を行って下さい。(約5W/推奨位置)

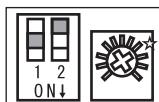

ウインカーキャンセル機能の解除

- ディップスイッチ1をOFF状態にするとウインカーキャンセル機能が解除されます。
⇒ ウィンカーを出しても逆側ウインカーは減光状態のままで。

ノーマル復帰

- ディップスイッチ2をON状態にするとノーマル状態になります。
※ノーマル状態とはウインカーポジションを装着しない作動状態です。

車検について

車検については各陸事、検査場により解説方法の違いがありますが、当社にて調べた国土交通省保安基準では保安基準適合です。

<~2005年12月31日以前に製作された自動車>

- 保安基準<自動車>第34条 適用整理 第32条 平成十七年十二月三一日以前に製作された自動車については、保安基準第三十四条の規定並びに細目告示第四十五条、第二百二十三条及び第二百一条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
 - 保安基準<自動車>第34条 適用整理 第32条 <→> 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
 - 保安基準<自動車>第34条 適用整理 第32条 <→> 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前号への基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側ものが消灯する構造でなければならない。

⇒ウインカーポジションを装着した場合

- 従来の前側車幅灯が橙色でない場合は、車幅灯の電球をはずすか、コネクターを抜き、車幅灯の色を1色にすることにより保安基準適合となります。方向指示器を出した時の設定はディップスイッチ1をON、OFFどちらでも可です。

<~2006年1月1日以降に製作された自動車>

- 保安基準<自動車>第34条 細目告示 第2節 第123条<→> 車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあたっては、橙色であってもよい。

⇒車幅灯の色が白色に指定されました。例外にて橙色もとめられています。

⇒ウインカーポジションを装着した場合

- 車幅灯の電球をはずすか、コネクターを抜き、車幅灯の色を1色にすることにより保安基準適合となります。方向指示器を出した時の設定はディップスイッチ1をON、OFFどちらでも可です。

注意！配線ミスによる故障は保障の対象外となります。
注意！本体への浸水による故障は保障の対象外となります。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。

GARAX WINKER POSITION KIT

取付説明書 適合車種

アルファード 後期
ハリアー 後期
ACU(GSU)36
NCPU#

WKS-01A

ウインカーポジションキット付属品


本体×1、防水ゴムカバー×1、両面テープ×2、結束バンド×5、ウインカーハーネス×2、ポジションハーネス×1、エレクトロタップ×1

配線方法

下図の様に本体ハーネスとウインカーハーネスのギボシを接続して下さい。

*本体配線に橙色配線がない場合は赤色配線をポジションランプのプラス線に接続して下さい。

▼:オスギボシ
□:メスギボシ

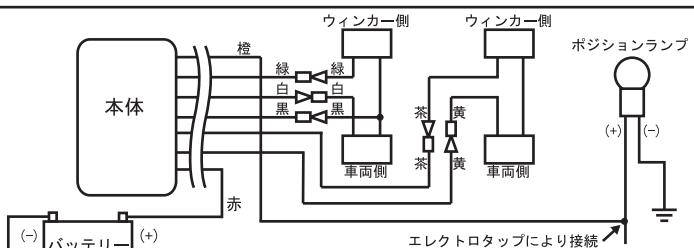


ウインカーハーネス、ポジションハーネスへの接続

<取付例:10アルファード>

1. ヘッドライト裏側のウインカーカブラーを取り外して下さい。
2. 製品のウインカーハーネスをウインカーカブラーとヘッドライト間に割り込ませて下さい。左右とも接続して下さい。
3. 製品の赤色配線をポジション(+):緑色配線に付属エレクトロタップで接続して下さい。左右どちらかのポジション配線に接続して下さい。
4. 配線を電動ファン、エンジン部品に触れないよう付属結束バンドで固定して下さい。

ご注意
グレード・年式により配線色が異なる場合がありますので検電テスター等でポジション(+)を確認してから接続して下さい。確認時は電球を外して行って下さい。

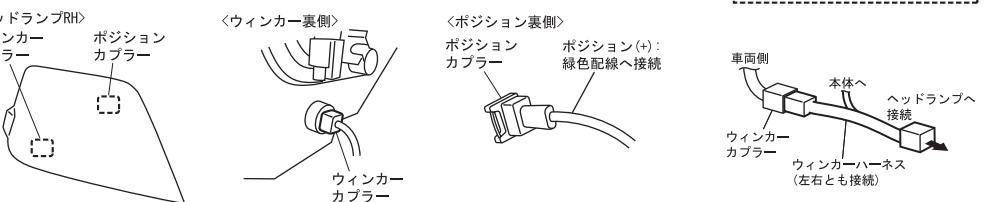


動作確認

- ポジションランプONにて動作します。
- ウインカーの動作状態は下表にて確認して下さい。

ホールドモード	ウインカーオフ	右ウインカーオン	左ウインカーオン
右ウインカー	減光(調整可)	ノーマル作動(点滅)	減光点灯
左ウインカー	減光(調整可)	減光点灯	ノーマル作動(点滅)
デリートモード	ウインカーオフ	右ウインカーオン	左ウインカーオン
右ウインカー	減光(調整可)	ノーマル作動(点滅)	消灯
左ウインカー	減光(調整可)	消灯	ノーマル作動(点滅)

故障かな。。。という時は
本体の赤色配線をバッテリー(-)に接続して動作確認を行って下さい。動作する場合はポジション(+)配線への接続を確実に行って下さい。

- ウインカー状態からポジション状態に切り替わる時に若干タイムラグがあります。
- ディップスイッチ2をON!にするとノーマル状態になります。

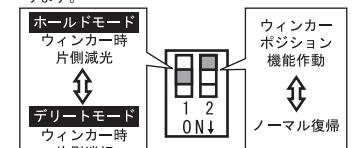



本体の固定

- エンジルーム内で熱・水の影響を受けにくい場所へ付属両面テープを使用して固定して下さい。
- 調整面を必ず上にして固定して下さい。
- 【調整方法】を参考に減光状態調整後、必ず防水ゴムカバーを装着して下さい。

※注意

- 本体自身も発熱します。取付場所によっては本体破損をまねく可能性があります。慎重に取付場所の選択を行って下さい。
- 本体をバーテージ、スピンドル等で巻きつけることは絶対に行って下さい。なるべく本体が冷えたように考慮した取付けを行って下さい。
- 両面テープは貼付け面を脱脂・洗�虑してから貼付けて下さい。

<取付例:10アルファード>
本体を付属両面テープで固定して下さい。

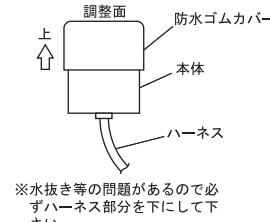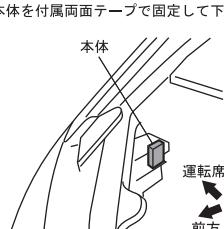

※水抜き等の問題があるので必ずハーネス部分を下にして下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。