

▲注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。
 尚、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
 ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
 ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。
 ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輛が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。
 ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。
 ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
 ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
 ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。
 ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
 ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・ 6角ソケットレンチ(10mm) ・ 内張り剥し ・ 保護テープ

キット内容


- ・ 本体…2個

1

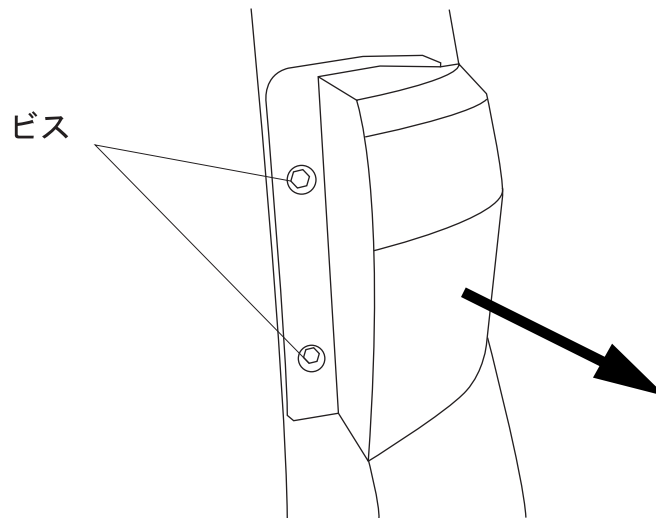

1. ビス2本を取り外し、後方に引き抜き純正テールを取り外します。
 ※テール本体は爪で固定されており、取り外しが硬い場合がありますので、十分注意して取り外してください。

2

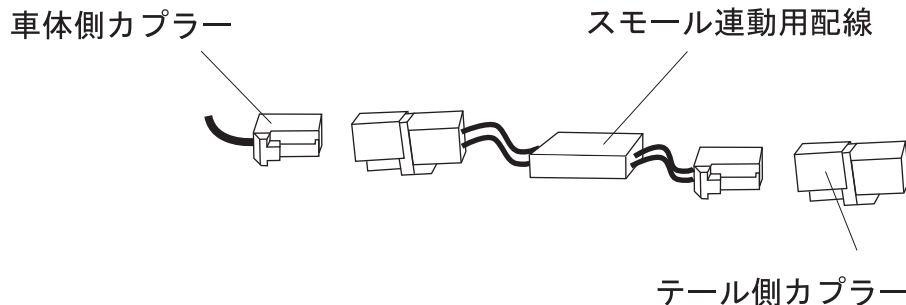

1. 車輛側カプラーとテール側カプラーの間に、配線を接続して下さい。
2. 無事点灯することを確認しましたら、配線の本体が車輛とテールで挟まらないよう、車輛フレーム内に収納し、テールを元に戻してください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。