

GARAX®

HIACE III型HID LOOK Halogen HEAD LIGHT

取付説明書

※I型・II型車に取付ける場合、III型専用バンパー及びグリルが必要

セット内容

- ヘッドライト本体 (バルブ・ハーネス付) ……左右各×1 (Hi HB3・Low H7・スモール T10・ウインカー T20アンバー)
- スモールランプ延長ハーネス ……×2
- 取付説明書 ……×1

- この度は弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
- 取付作業を行う前に、セット内容が入っているかご確認ください。
- 取付作業を行う前に、製品にひび割れなどの異常が無いかご確認ください。
- 本製品は、I型・II型車に取付ける場合、III型専用バンパー及びグリルが必要となります。
- 本製品は、III型車に取付ける場合、別売オプションブラケット¥5,250が必要となります。
- 製品を正しく使用して頂くため、この説明書をよく読んで内容を理解した上で作業して下さい。

注意


- 本製品は必ず、設備の整った自動車整備工場で専門の作業員にて取付作業を行って下さい。専門外のお客様が作業するのは困難と思われまます。
- 車両の部品等を取り外す作業があります。万一車両の傷及び割れが発生しましても当社では一切責任を負いかねますのでくれぐれも注意して作業を行って下さい。
- 作業前に、バッテリーのマイナス端子を必ず外してください。その際エンジンスイッチおよびライトスイッチをOFFにしてバッテリーの端子を外して下さい。なお、ラジオ・オーディオ等のメモリーが消えますので、作業が終了したら復元してください。(メモリーの復元方法は車両の取扱説明書を参照して下さい。)
- お客様または第三者の方が本製品及び付属品の誤った使用により、取り付けやその使用中に生じた、あるいはその他不具合から生じた事故、故障、損傷や、お客様または第三者への損害、本製品および付属品を塗装もしくは改造(弊社以外のHID装着等)したり指定車以外に取り付けた場合に発生する不具合、事故、故障および損傷に関しましては一切その責任を負いかねますので予めご了承下さい。

取付方法 (I型・II型を例に説明)

① フロントバンパーの取り外し


①運転席・助手席ドアステップの取り外し(図A)

上部2箇所と下部2箇所のファスナーを取り外したあと、ドアステップ内側前部のツメを外して下さい。ドアステップ内側のツメは破損しやすいため注意して取り外して下さい。

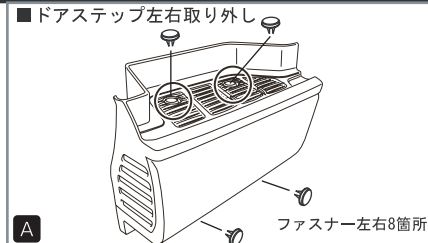


②フロントグリルの取り外し(図B)

グリル上部両端のファスナーとボルト左右4箇所を取り外して下さい。バンパーに装着されているグリル下部の6箇所のツメを取り外してください。

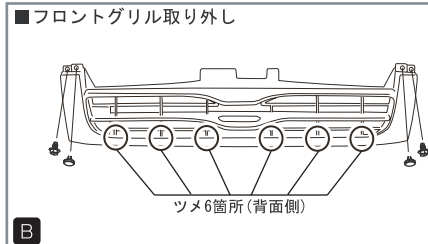

③フロントバンパー取り外し(図C)


図を参照し、ファスナー8箇所、ボルト3箇所を取り外して下さい。フォグラмп装着車はフォグカプラーも取り外して下さい。

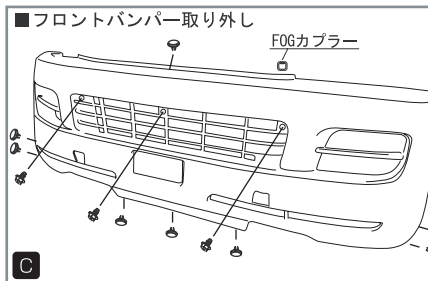

② ヘッドライトの取り外し及び取り付け

①ヘッドライトの取り外し(図D)


フロントグリル側のボルトとヘッドライト上部のボルトを取り外して下さい。ヘッドライトを車両前面に引き出すようにしてボディに固定されている外側のピンとグリル側下部のツメを取り外して下さい。カプラーを外し、純正ヘッドライトを取り外して下さい。

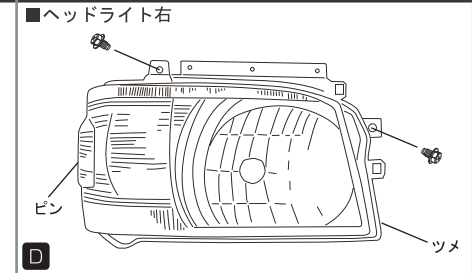

※ツメを壊さないように注意しながら慎重に作業して下さい。

②オートレベライザーの取り付け(図E・F)

純正のオートレベライザーを使用する場合は図Eの部分を取り外し純正品と交換して下さい。センターのネジを時計の反対方向に回して緩めて外側のプラスチックを時計回転に回してロックが外れたのを確認してからセンターのネジを時計の反対方向に回して取り外して下さい。

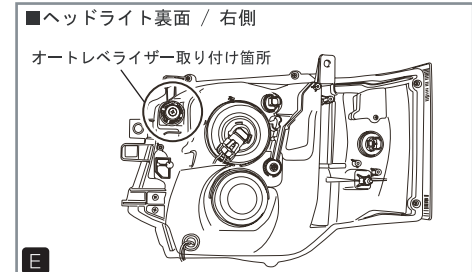


取り外す際、ネジ部は長く緩む時の感触が無い為、緩んでいるか確かめながら作業して下さい。

取り外したオートレベライザーを逆の手順で取り付けて下さい。

③本製品の取り付け

電源カプラー取り付け後は絶縁テープでカプラーを保護して下さい。スモールランプは付属の延長ハーネスを使用して取り付けして下さい。

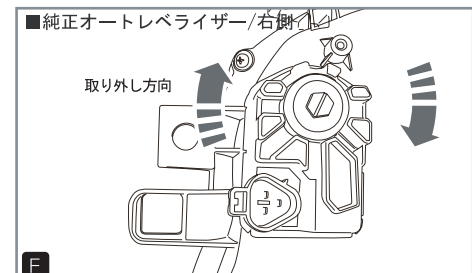


※配線がボディ等に挟まらないように注意して下さい。

④点灯確認・バンパー、グリル、ドアステップの取り付け

バッテリーを接続し点灯確認を行って下さい。異常がなければ取り外した逆の手順通り取り付けして下さい。

③ 光軸の調整

ハイビームの状態 で適切な位置に光軸を調整して下さい。オートレベライザー付車両は車内のレベリングスイッチを0位置で調整して下さい。

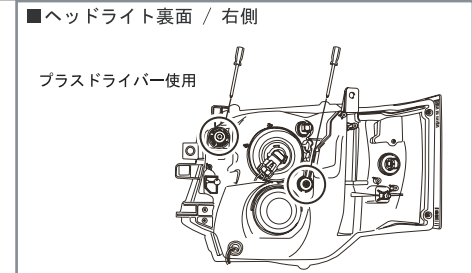

配線時の注意

- コネクタや配線はエンジンルーム内ではさまれたり押しつけられたりしないように注意して取り付けして下さい。
- コネクタや配線はクリップバンドやテープ等を使用して確実に固定して下さい。

KSPEC ELECTRONICS
発売元: ケースベック・エレクトロニクス株式会社

第三者へ譲渡される場合、この取付説明書をお渡しく下さい。