

▲注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・ドライバー ・ ラatchet ・ 内張り刺し
- ・ 検電テスター


キット内容

- ・ フォグランプユニット 左右 1個 ・ ハロゲンバルブ H11 左右 1個
- ・ コンバージョンキット ・ 変換コネクタ 左右 1個


- 1 交換するランプの反対方向にハンドルをまわして、手が十分に入る程度にタイヤの向きを変えてください。

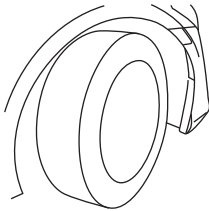


- 2 ネジを取り外し、フォグランプが見えるくらいまでインナーフェンダーをめくって下さい。
※この状態でフォグランプが交換しにくい場合はバンパーを取り外して下さい。

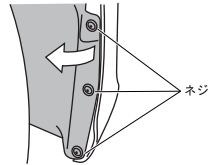

- 3 純正コネクタを取り外して下さい。
ネジを取り外し、純正フォグランプを横にスライドさせて取り外して下さい。

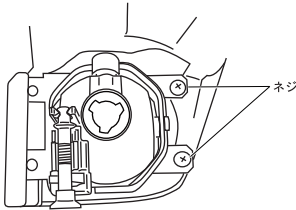


- 4 フォグランプの左側を先にバンパーに差し込み、ネジで固定してください。
※助手席側も同じように取り付けして下さい。

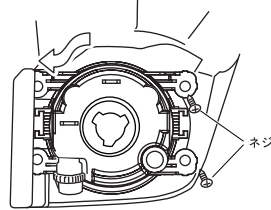


- 5 HID コンバージョンキットを取り付けて下さい。
取り付けはHID コンバージョンキットの取扱説明書をご参照下さい。
車輛との接続は同封の変換コネクタでコネクタを変換して接続して下さい。

- ◆コネクタの組み立て
- テスターで車輛のプラスとマイナスを確認して下さい。
- 車輛のプラスをバラストの赤線側になるように端子を下側の図を参考に取り付けして下さい。

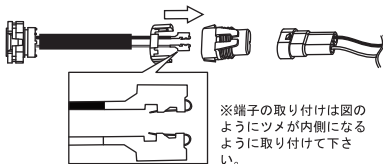

- 6 HID コンバージョンキットを取り付けましたら、光軸調整を行ってください。

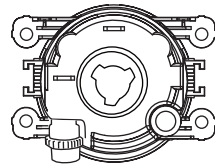

時計回り：上向き
反時計回り：下向き

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。