

# GARAX FOG LAMP KIT

取付説明書 適合車種 NHP10 アクア

**△注意**

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかつた為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改めての取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、バーキングフレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めから、車輌が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となることがあります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


## ご用意していただく工具

- ・ドライバー・ラチェット・内張り剥し


## キット内容

- ・フォグランプユニット 左右1個
- ・ハロゲンバルブ H11 左右1個
- ・コンバージョンキット

- 1 交換するランプの反対方向にハンドルをまわして、手が十分に入る程度にタイヤの向きを変えてください。

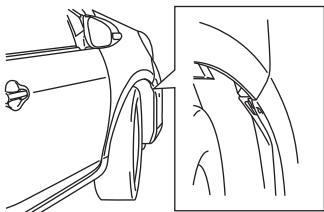


- 3 純正コネクタを取り外して下さい。  
ネジを取り外し、純正フォグランプを横にスライドさせて取り外して下さい。

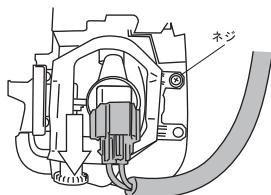


- 5 HID コンバージョンキットを取り付けて下さい。  
取り付けはHIDコンバージョンキットの取扱説明書をご参照下さい。


- 2 フォグランプが見えるくらいまでインナーフェンダーをめくって下さい。  
※この状態でフォグランプが交換しにくい場合はバンパーを取り外して下さい。

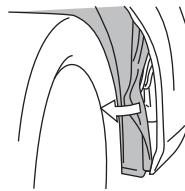

- 4 フォグランプの左側を先にバンパーに差しこみ、ネジで固定してください。  
※助手席側も同じように取り付けて下さい。

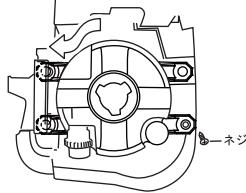

- 6 HID コンバージョンキットを取り付けましたら、光軸調整を行って下さい。

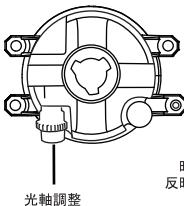

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- ユニットがはまらない →左右を確認してください。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。