

GARAX LED CRYSTAL HIGH-MOUNT STOPLAMP

取付説明書

▼適合車種
アルファード: ANH1#/MNH1#
エスティマ: AGR/MCR・30/40

△注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。
- 尚、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。
- ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輛が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
- ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具

- ・ (+) ドライバー ・ (-) ドライバー
- ・ ボックスレンチ ・ 内張り剥し
- ・ ウエス ・ 検電テスター ・ 脚立

キット内容


- ・ LED CRYSTAL HIGH-MOUNT STOPLAMP 1個 エレクトロタップ 1個
- ・ アルファード用ハーネス (白) 1個 ・ エスティマ用ハーネス (灰) 1個
- ・ エスティマ用延長ハーネス 2本 ・ スモール電源用延長ハーネス 1個

1 内張りの取り外し

リアゲートの内張り3箇所を内張り剥し等を使って取り外します。

△注意

力を入れすぎてカバーを壊さないよう気をつけて下さい。

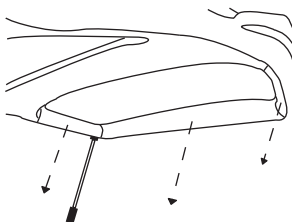


2 配線の切り離し

内張りを外したらリアゲート中央上部にあるコネクタを上部のツメを押しながら外します。

△注意

無理に引っ張って配線を切ってしまうないように気をつけて下さい。コネクタが引き出せない車種はリアスポイラーの取り外しが必要になります。リアスポイラーの取り外し方はディーラー様等にお問い合わせください。

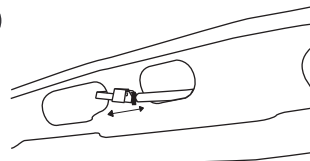

3 固定ボルトの取り外し

アルファードはリアスポイラー上部のカバーを外し中のボルト2本を外します。
エスティマはランプ下の2本を取り外します。

△注意


カバーを外す時は(-)ドライバーにウエス等を当て傷を付けないよう気をつけて下さい。

4 ストップランプ本体の取り外し

ストップランプ本体をリアスポイラーから引き出します。

△注意

ストップランプの爪がリアスポイラーに引っ掛かっていますので無理に引っ張らずに爪を逃がすようにストップランプを傾けながら取り外して下さい。

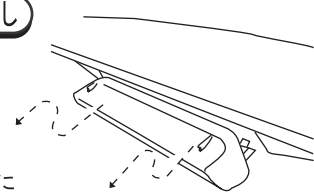


5 取付ステーの取り外し

※アルファードのみ

取り外したストップランプからネジ2本を外しストップランプ本体からステーを取り出します。

△注意

取り外したネジは再び使用しますのでなくさないようにして下さい。

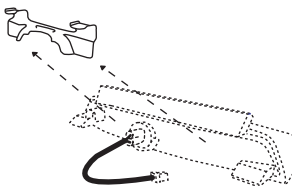


6 取付ステーの装着

※アルファードのみ

取り外したステーとネジをLED CRYSTAL HIGH-MOUNT STOPLAMPへ取り付けます

△注意

取り付ける向きを間違えないようにして下さい。

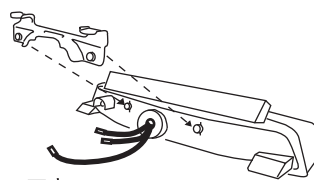

7 専用ハーネスの配線


車種別コネクタを車種に合わせ配線します。

付属のコネクタは

・ 白色 アルファード用

・ 灰色 エスティマ用

となっていますので黒色と緑色、同色同士を配線して下さい。配線が足りない場合は延長ハーネスを使用し取付けてください。スモールの電源は付属の延長コードを黄色へ配線して下さい。




8 ストップランプ本体の取り付け

配線を車体に通した後ストップランプをはめ込みます。

△注意

ストップランプ本体のツメがリアスポイラーに引っ掛かるように取り付けて下さい。無理に力を入れると割れる恐れがありますのでご注意ください。

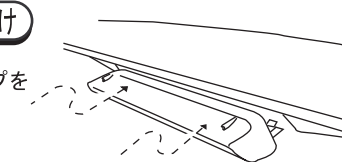


9 配線の接続

ストップランプのコネクタと車体のコネクタを接続します。正常に点灯することを確認してから内張りをはめて下さい。

△注意

正常に点灯することを確認してから内張りを取り付けて下さい。

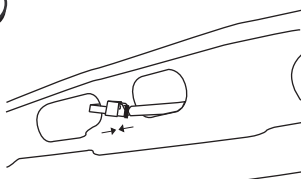

スモール運動について

イベント等でスモールと連動させたい場合はテールランプから付属のエレクトロタップを使って電源を取って下さい。

△注意

スモールと連動させる場合、車検非対応となりますので一般道では灯火させないで下さい。

