

# GARAX LED CRYSTAL HIGH-MOUNT STOPLAMP

## 取付説明書

適合車種  
TRH/KDH 20#/21#/22#  
HIACE/REGIUS ACE

### 注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。
- 尚、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。
- ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輛が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
- ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

### ご用意していただく工具


- ・ (-)ドライバー ・ 内張り剥し
- ・ ウェス ・ 検電テスター ・ 脚立

### キット内容

- ・ LED CRYSTAL HIGH-MOUNT STOPLAMP 1個 エレクトロタップ 1個
- ・ スモール電源用延長ハーネス 1個 ・ 取扱説明書(本書)

#### 1 内張りの取り外し


リアゲート上部の内張りを内張り剥しなどを使って取り外します。

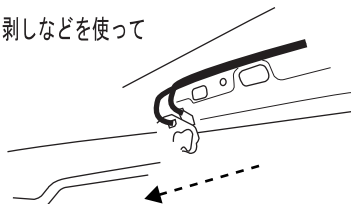

**注意**  
力を入れすぎて内張りを割らないように気をつけて下さい。

#### 2 配線の切り離し


内張りを外しましたらリアゲート内にあるコネクタを上部のツメを押しながら外します。

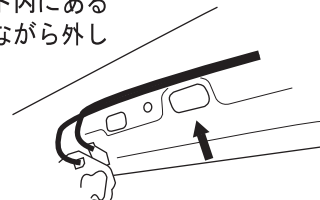

**注意**  
無理に引っ張って配線を切ってしまうよう気をつけて下さい。

#### 3 ストップランプ本体の取り外し


ストップランプ下側4箇所につきツメがあり留まっていますのでツメを押し取り外します。

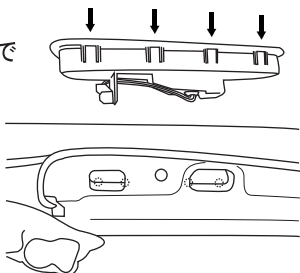

**注意**  
ストップランプを取り外す際、落としてしまわないよう気をつけてツメを外して下さい。

#### 4 ストップランプ本体の取り付け


ストップランプ本体をはめ込みます。

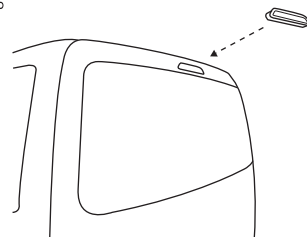

**注意**  
配線がボディと挟まっていないか確認してから取り付けて下さい。


#### 5 配線の接続/点等確認

ストップランプのコネクタと車体のコネクタを接続します。正常に点灯することを確認してから内張りをはめて下さい。

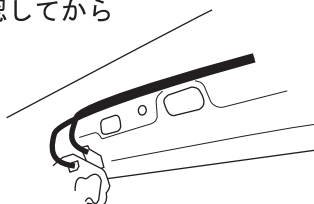

**注意**  
正常に点灯することを確認してから内張りを取り付けて下さい。

#### スモール連動について

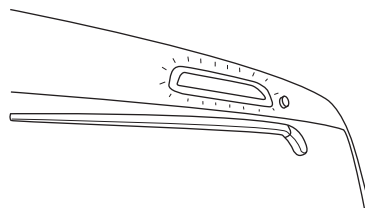

イベント等でスモールと連動させたい場合はテールランプから付属のエレクトロタップを使って電源を取って下さい。

**注意**  
スモールと連動させる場合、車検非対応となりますので一般道では灯火させないで下さい。