

GARAX LED CRYSTAL HIGH-MOUNT STOPLAMP

取付説明書

 200 ハイエース
 適合年式：2012.05～

注意

- ※ 取付前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車両が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具


- ・ (－)ドライバー ・ 内張り剥し
- ・ ウェス ・ 検電テスター ・ 脚立

キット内容

- ・ LED CRYSTAL HIGH-MOUNT STOPLAMP 1個 エレクトロタップ 1個
- ・ スモール電源用延長ハーネス 1個 ・ 取扱説明書(本書)

1 内張りの取り外し


リアゲート上部の内張りを内張り剥しなどを使って取り外します。

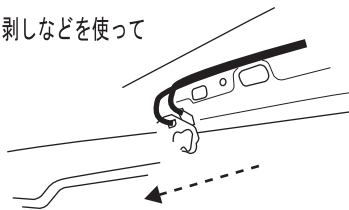

注意
力を入れすぎて内張りを割らないように気をつけて下さい。

2 配線の切り離し


内張りを外しましたらリアゲート内にあるコネクターを上部のツメを押しながら外します。

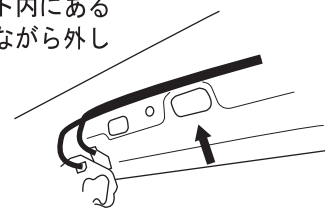

注意
無理に引っ張って配線を切ってしまうよう気をつけて下さい。

3 ストップランプ本体の取り外し

ストップランプ下側4箇所につめがあり留まっていますのでツメを押し取り外します。

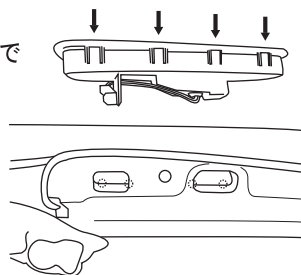


注意
ストップランプを取り外す際、落としてしまわないよう気をつけてツメを外して下さい。

4 ストップランプ本体の取り付け

防水パッキン・本体を車両にはめ込みます。ツメがしっかりとかかることを確認してください。

ストップランプ本体
防水パッキン

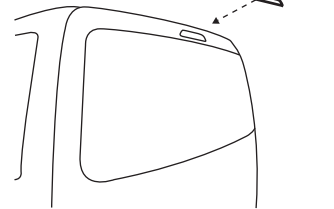


注意
お車の個体差に合わせる為防水パッキンが固定されておりません。お手数ですが状況に合わせて市販の両面テープなどで貼付してください。


注意
配線がボディーと挟まっていないか確認してから取り付けして下さい。

5 配線の接続/点等確認

ストップランプのコネクターと車体のコネクターを接続します。正常に点灯することを確認してから内張りをはめて下さい。

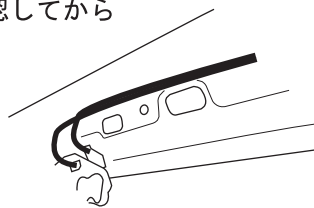

注意
正常に点灯することを確認してから内張りを取り付けして下さい。

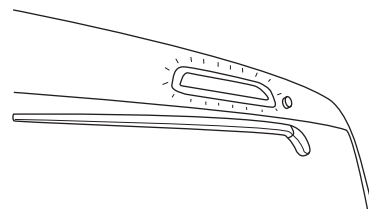スモール連動について


イベント等でスモールと連動させたい場合はテールランプから付属のエレクトロタップを使って電源を取って下さい。

注意
スモールと連動させる場合、車検非対応となりますので一般道では灯火させないで下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。