

△注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし
- ・ラチェット
- ・ラジオペンチ
- ・検電テスター


キット内容

- ・本体
- ・エレクトロタップ 1個
- ・延長配線


1. カバーのツメを押しながら、カバーを取り外して下さい。

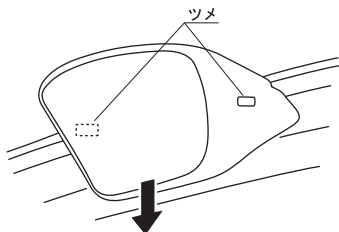


2. 1. ボルトを2箇所取り外しユニットを取り外して下さい。
2. 純正ソケットを取り外して下さい。

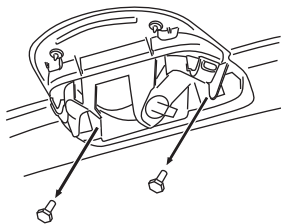

3. 1. レンズが○印のツメ4箇所固定されていますので、取り外して下さい。

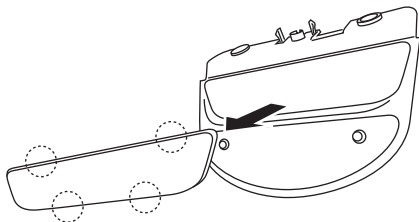


4. 1. 本体端子をユニットソケット穴に通し、車両側ソケットに取り付けて下さい。
2. 点灯確認を行い、問題が無ければレンズ・ユニット等を逆の要領で元に戻して下さい。

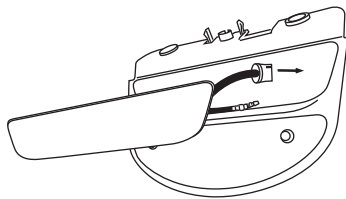

5. 1. スモール運動させる場合は、スモール延長配線をテールランプ等まで通し、スモール時12Vが流れる配線にエレクトロタップを用いて接続して下さい。
2. 本体黄色オスギボシとスモール延長配線メスギボシを接続して下さい。

〈取付例〉N-BOX

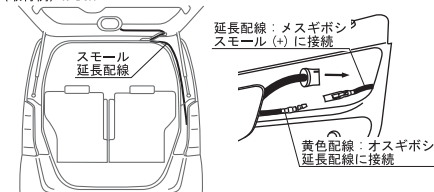

〈点灯パターン・ディップスイッチ設定方法〉

本製品はブレーキ点灯時の点灯パターンが選択可能です。下記を参考に設定を行って下さい。



ディップスイッチ1	ディップスイッチ2	点灯パターン
ON	ON	通常点灯
OFF	ON	中央から外側に向けて広がるように点灯
ON	OFF	上段は左から右へ、下段は右から左へ流れるように点灯
OFF	OFF	上段・下段を回るように点灯し続ける

△ご注意

スモール運動・通常点灯以外の点灯パターンの場合、保安基準非適合になりますので、一般道では灯火させないで下さい。

故障かなと思ったら・・・（お問合せ前にご確認ください。）

- 点灯しない →LEDには極性があります。ソケットを逆に取り付け、確認して下さい。
- スモール運動しない →延長配線がスモール(+)に確実に接続されているか確認して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。



K'SPEC
ELECTRONICS
発売元:ケースベック・エレクトロニクス株式会社