

GARAX HAIBRID LED SERIES

取 付 説 明 書

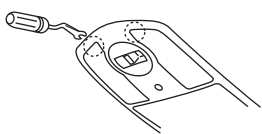
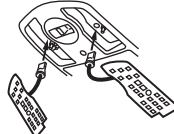
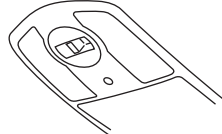
適合車種

ZVW30W プリウス


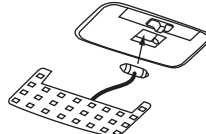
△ 注 意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

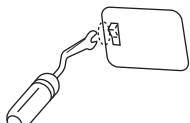
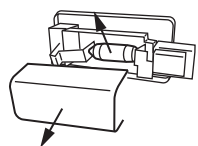
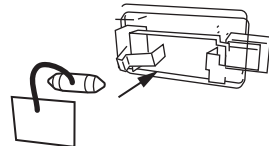

フロントマップランプ

 ①純正ランプカバーの取外し ランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。 [注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。	 ②電球の取外し 純正電球を取外して下さい。図の部分の突起を切取して下さい。(スイッチではありません。) [注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。	 ③LEDの取り付け 純正電球を取り外した逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。 LED本体に付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取り付けが出来ます。 ※ウレタンの圧力で保持するため両面テープは使用しません。	 ④最終チェック LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。 確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥がしカバーを装着し完成です。
--	---	---	--

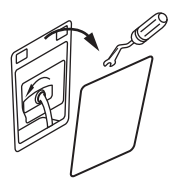
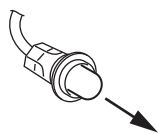
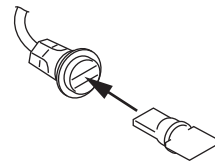
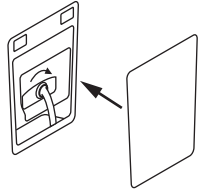
リアルームランプ

 ①純正ランプカバーの取外し ランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。 [注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。	 ②電球の取り外し 電球を取り外します。両端にカバーが付いている場合はLOCKと書いてある部分に内張り剥し等を差し込み、カバーを取外して下さい。 [注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。	 ③LEDの取り付け 純正電球を取り外した逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。 LED本体に付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取り付けが出来ます。 LEDが確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。	 ④最終チェック LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。 確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥がしカバーを装着し完成です。
--	--	--	---

ラゲージランプ

 ①純正ランプユニットの取外し ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥しが○印部の隙間に入れて、ランプユニットを取外し、コネクタを外して下さい。	 ②電球の取り外し ランプカバーを外して下さい。電極を外側に押しながら純正電球を引っ張り、取外して下さい。 [注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。	 ③LEDの取り付け 純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。 この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。 ミラーコートリフレクターの保護シールと本体の両面テープを剥がし、レンズへ貼り付けます。	 ④最終チェック LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認してください。 確認できましたらカバーを装着しユニットを逆の手順で取り付けで完成です。
--	--	--	--

ナンバーランプ

 ①ソケットの取外し ランプが消えていることを確認して下さい。リアハッチ室内側のカバーを内張り剥し等で外して下さい。ナンバーランプのソケットを外して下さい。	 ②電球の取り外し 純正電球を矢印方向に引張って取外して下さい。 [注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。	 ③LEDの取付け 純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。ソケットを車両に取付け、ナンバーが照らされている事を確認して下さい。照らされない場合はLEDの向きを逆にして下さい。	 ④最終チェック 点灯確認が出来ましたら、カバーを元通り取付けて下さい。反対側も同様に行ってください。
---	---	--	--

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。