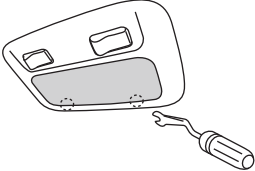
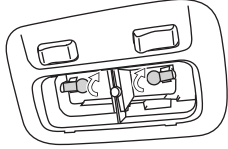
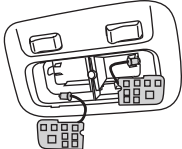
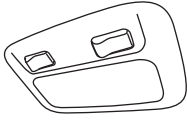


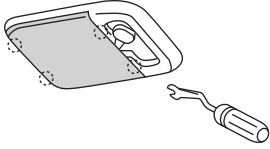
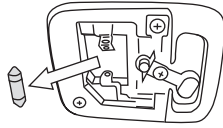
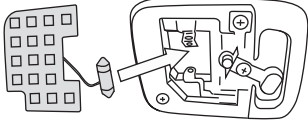

注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

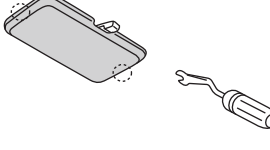
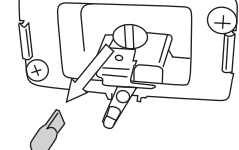
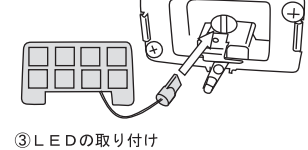

フロントマップランプ

 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの○印のところに内張り剥し等を入れて取り外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球・反射板の取り外し</p> <p>軽く押しながら、電球を回して取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	 <p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取り外した逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。</p> <p>LED本体に付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取り付けが出来ます。</p> <p>※ウレタンの圧力で保持するため両面テープは使用しません。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。</p> <p>確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥がしカバーを装着し完成です。</p>
--	--	---	--

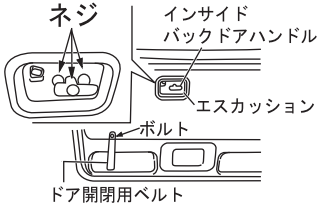
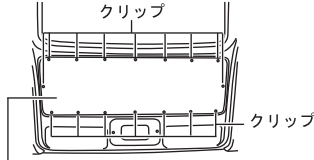
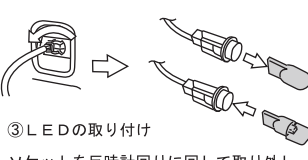
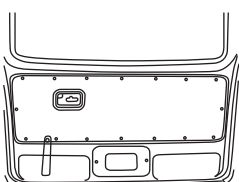
ルームランプ

 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの○印のところに内張り剥し等を入れて取り外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し</p> <p>電球を取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	 <p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取り外した逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。</p> <p>LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。</p> <p>確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥がしカバーを装着し完成です。</p>
---	--	---	---

ラゲージランプ

 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの○印のところに内張り剥し等を入れて取り外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し</p> <p>電球を取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	 <p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取り外した逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。</p> <p>LED本体に付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取り付けが出来ます。</p> <p>※ウレタンの圧力で保持するため両面テープは使用しません。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。</p> <p>確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥がしカバーを装着し完成です。</p>
--	---	---	--

ナンバーランプ

 <p>①リアハッチ内張りの取外し</p> <p>ボルトを外しドア開閉用ベルトを外します。</p> <p>ネジ(3箇所)を外しインサイドバックドアハンドル及びエスカッションを外します。</p>	 <p>②リアハッチ内張りの取り外し</p> <p>クリップ(16箇所)を外しバックドアフィニッシャーインナーを取り外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎで、内張りを割らないようご注意ください。</p>	 <p>③LEDの取り付け</p> <p>ソケットを反時計回りに回して取り外します。</p> <p>ソケットから純正球を取り外し、LEDを取り付けます。ここで必ず点灯確認を行ってください。点灯が確認できたら、ソケットをナンバーランプ本体に取り付けます。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDの向きを確認し、もう一方も同様の取り付け方で行ってください。</p> <p>2ヶ所とも点灯の確認が出来ましたら車内の内張りを取り外した逆の要領で取り付けます。</p>
---	--	--	--

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。