

GARAX**HYBRID LED SERIES****取付説明書**

適合車種 GRS20# GWS20#


クラウン 2010/02~

URS20#

クラウンマジェスタ

△注意


- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付手順書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、バーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めたらから、車輌が確実に固定されている事を確認して行って下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座りますのでご了承下さい。

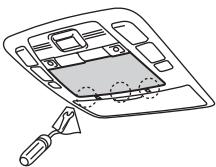フロントマップランプ

①純正ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。印字部の隙間に内張り剥がし等を入れてアシートベルトライジケータ部を浮かせ、ランプカバーを取り外して下さい。


[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

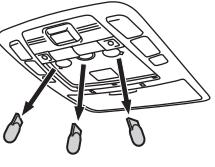

②電球の取外し

純正電球を取り外して下さい。


[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっておりますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

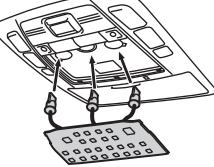

③LEDの取付け


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。

※セレクションの圧力を保持するため両面テープは使用しません。

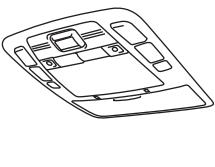

④最終チェック


LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。確認できましたらミラーカートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。

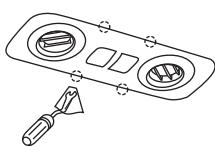リアルームランプ

①純正ランプユニットの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。印字部に4箇所ツメがあり複数の内張り剥がし等でランプユニットを取り外して下さい。


[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

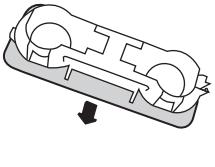

②カバーの取外し

レンズカバーがユニットのツメに固定されておりますので取り外して下さい。


[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

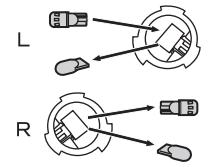

③LEDの取付け


純正電球を取り外し、逆の要領でLEDを取り付けて下さい。

この時点では必ず、点灯チェックを行って下さい。

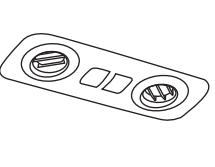

④最終チェック


LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。確認できましたらユニットを装着して完成です。

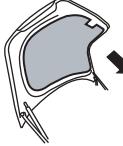ナンバーランプ

①トランク内張りの取外し

内張り剥し等を使用し、リベットを取り外し、内張りを剥して下さい。


[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

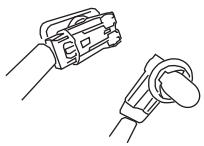

②ナンバーランプソケットの取外し


内張りを剥すとナンバーランプのソケットが見えますので、ソケットを取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっておりますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

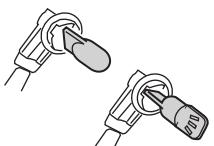

③LEDの取付け

ソケットから、純正電球を取り外し、LEDを取り付けて下さい。この時点では必ず点灯確認を行って下さい。点灯が確認できましたら、ソケットをナンバーランプ本体に取り付けて下さい。

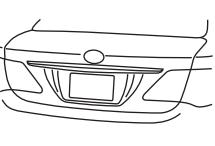

④最終チェック

LEDの向きを確認し、対面側も同様に取り付けて下さい。2箇所とも点灯確認ができましたら内張りを取り外した逆の要領で取り付け下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。