



## △注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車種が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車種販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

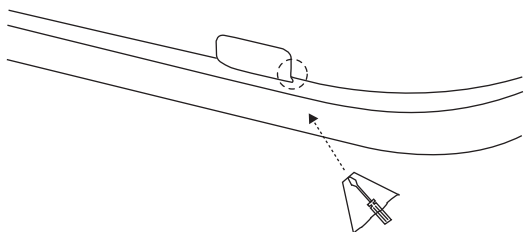

## ①ドアカーテシの取り外し


○印部分にマイナスドライバー等に布を当て取り外します。  
コネクタからランプユニットを取り外します。

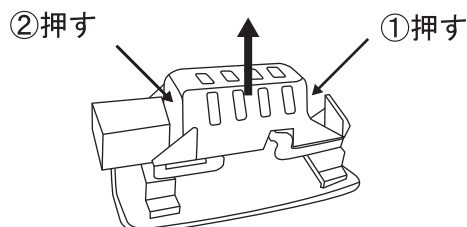

## ②カバーの取り外し

カーテシランプを取り外しましたら裏面についているカバーを①・②の順に押して取り外します。


[注意]力を入れすぎてツメやカバーを折らないように注意して下さい。

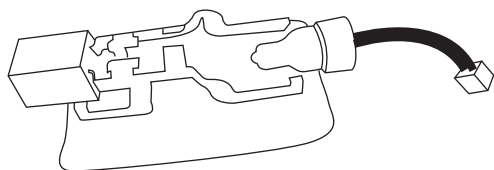

## ③純正電球の取り外し

電球を取り外します。  
LEDよりソケット部分を取り外しユニットにソケットを差し込みます。


[注意]点灯直後は電球が熱くなっているのでヤケドに注意して下さい。

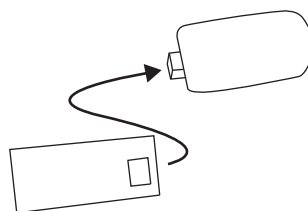


## ④LEDの取り付け

ミラーコートリフレクターの保護シールを剥し、カーテシレンズの隙間にLEDを差し込んで取り付けます。  
※図1参照

図1

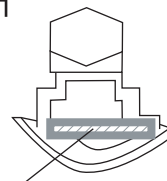


取り付け位置



## ⑤配線の接続

ソケットとLEDの取付をそれぞれ接続します。  
この時点で点灯確認を行って下さい。

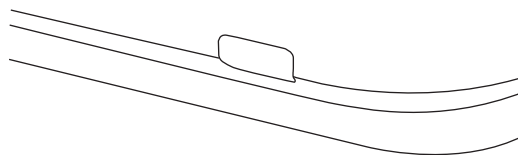

## ⑥最終チェック

カバーを取り付けます。  
(カバー取り付け時は商品の穴にツメを入れて固定して下さい。)  
LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。