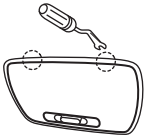






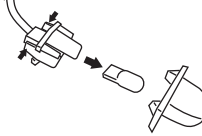
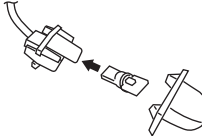

▲注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラー(お問い合わせ下さい)。
- ※ 幼児の手の届かない所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ルームランプ

<p>①純正ランプカバーの取外し</p>  <p>ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの印の隙間に内張り剥し等を入れて取り外します。 [注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	<p>②電球の取り外し</p>  <p>電球を取り外します。 [注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	<p>③LEDの取り付け</p>  <p>純正電球を取り外した逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。 LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	<p>④最終チェック</p>  <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。 確認できましたらミラコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着し完成です。</p>
---	--	---	---

ナンバーランプ

<p>①側面を押す</p>  <p>②取外す</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。 ナンバープレート上部にランプユニットがありますので、側面を右に押し取外して下さい。 [注意]力を入れ過ぎてランプユニットのツメを折らないように注意して下さい。</p>	<p>②電球の取り外し</p>  <p>ランプユニット外側のツメを押してランプカバーを外して下さい。ソケットから電球を取外して下さい。 [注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	<p>③LEDの取付け</p>  <p>純正電球を取外した逆の要領で、LEDがナンバープレートの方を向くように取付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらランプカバーをソケットに取付けて下さい。</p>	<p>④最終チェック</p>  <p>ツメを引っ掛ける</p> <p>②押し込む</p> <p>ランプユニットの左側のツメを先に引っ掛けて押し込んで取付けて下さい。反対側も同様に行ってください。</p>
--	---	---	--

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。