

GARAX HYBRID LED SERIES

取 付 説 明 書 適合車種 ND5 ロードスター

△ 注 意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めってから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

フロントマップランプ



①純正ランプカバーの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部のツメで固定されていますのでツメに注意して取り外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。取り外しが困難な場合は、カーディーラー様等にお問い合わせ下さい。

【注意】力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。



②電球の取り外し

純正電球を取り外して下さい。

【注意】点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取り付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。確認ができましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥し、両端の両面テープを剥して下さい。



④最終チェック

LED本体をレンズに固定して下さい。固定の際にLEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。確認できましたらランプカバーを装着して完成です。

トランクルームランプ



①純正ランプユニットの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部のツメで固定されていますので矢印部より内張り剥し等を取り外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

【注意】力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。



②電球の取り外し

純正電球を取り外して下さい。

【注意】点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取り付け

LED本体のミラーコートリフレクターの保護シールを剥し、両端の両面テープを剥して下さい。LED本体を先にユニットに取り付け、端子を取り付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。



④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。確認できましたらランプユニットを装着して完成です。

ナンバーランプ



①ランプユニットの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部にツメがありまので矢印方向にツメを押し、取り外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。


【注意】力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。



②ランプユニットの取り外し

ソケットを反時計回りにまわして取り外し、純正電球を取り外して下さい。

【注意】点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

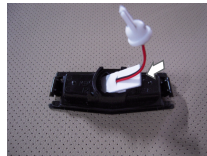

③LEDの取り付け

LED本体の両面テープを剥し、ユニットにLEDを入れて下さい。LED本体がユニットレンズ中央になるように取り付けして下さい。



④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。確認できましたらランプユニットを装着して完成です。反対側も同様に取り付けして下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。