

# GARAX HYBRID LED SERIES


## 取付説明書

適合車種 STEPWGN/STEPWGN SPADA  
RK1/2/5/6


### △注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、バッキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輪が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。  
又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品のご取外し・取り付け等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


### フロントマップランプ



①純正ランプカバーの取外し



②電球の取外し



③LEDの取付け



④最終チェック

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

純正電球を取り外して下さい。  
[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点での必ず、点灯確認を行って下さい。  
確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。

\*ウレタンの圧力を保持するため両面テープは使用しません。

### リアルームランプ




①純正ランプカバーの取外し



②電球の取り外し



③LEDの取り付け



④最終チェック

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。


純正電球を取り外して下さい。  
[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点での必ず、点灯確認を行って下さい。  
LEDと本体の裏側の両面テープで固定して下さい。


### ナンバーランプ



①ランプユニットの取外し

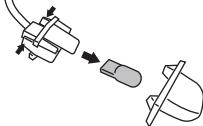

②電球の取り外し

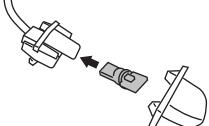

④最終チェック

ナンバープレート上部にランプユニットがありますので、側面を右に押して取外して下さい。

[注意]力を入れ過ぎでランプユニットのツメを折らないように注意して下さい。

ランプユニット外側のツメを押してランプカバーを外して下さい。ソケットから電球を取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

純正電球を取り外した逆の要領で、LEDがナンバープレートの方を向くように取り付け下さい。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらランプカバーをソケットに取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。