


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

フロントマップランプ


※ムーンルーフ装着車非適合

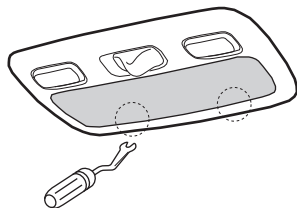

①純正マップランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認し、○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。


[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

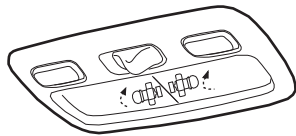

②電球の取外し

電球を軽く押しながら、回して取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

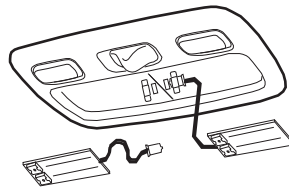

③LEDの取付け

純正電球を取り外した、逆の要領で軽く押しながら、電極部を回して取り付けます。この時点で必ず点灯確認を行ってください。点灯することが確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。




④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。

リアルームランプ


[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。



①純正ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。


[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

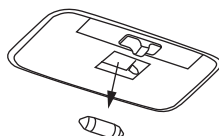

②電球の取り外し


電球を取り外します。両端にカバーが付いている場合はLOCKと書いてある部分に内張り剥し等を差し込み、カバーを取外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

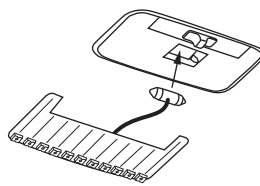

③LEDの取り付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケット取付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行ってください。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

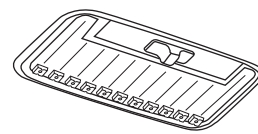


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。


ラゲージランプ

[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

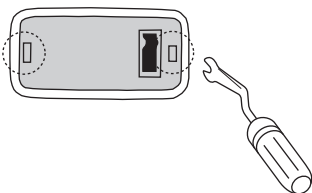

①純正ランプユニットの取外し


スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥しがしを○印部の隙間にを入れて、ランプカバーを取外して下さい。

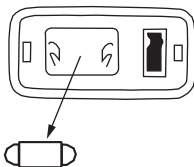

②電球の取り外し


電極を外側に押しながら純正電球を取外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

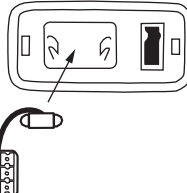

③LEDの取付け


純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体表面の両面テープで固定して下さい。



④最終チェック

LEDが固定できましたら両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。点灯が確認できましたらランプカバーを元通り戻して下さい。

リアナンバーランプ

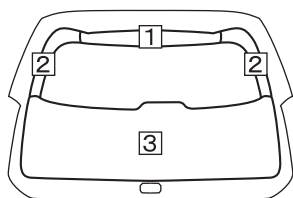

①リアハッチ内張りの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。リアハッチ内張りを図の番号順に外して下さい。


[注意]力を入れ過ぎて内張りやクリップ等を割らないようご注意ください。



②電球の取り外し


内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えますので、反時計回りにソケットを回して外して下さい。矢印方向に電球を外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

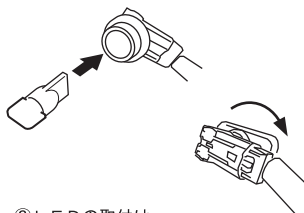

③LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領で、LEDがナンバーの方を向くように取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらソケットをリアハッチに取付けて下さい。反対側も同様に行ってください。

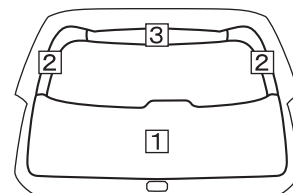

④最終チェック

LEDがナンバーを照らしていることを確認できましたら、外した時と逆の手順で内張りを元通り取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。