

GARAX LED SERIES

取付説明書


適合車種 UCF20/21 CELSIOR

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

フロントマップランプ

※ムーンスーフ装着車のみ対応


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

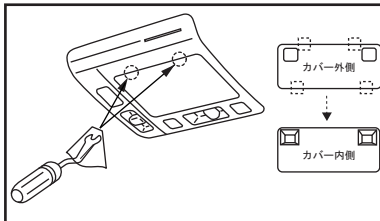

①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。カバーが2重構造になっていますので口印部のツメを外しカバー内側を取外します。


[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

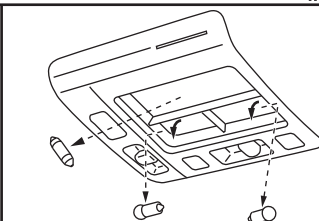

②電球の取外し


前側の電球は押し込みながら90度回して外側にスライドさせて外して下さい。後側の電球は電極を外側に押しながら外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

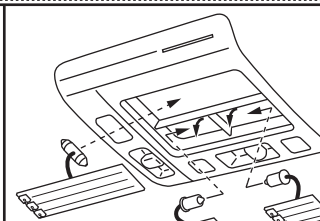

③LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対側に変えて取付けを行ってください。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

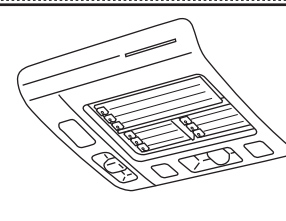


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行ってください。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバー(外側のみ)を装着し完成です。

リアルームランプ

※リアエアコン非装着車のみ対応


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

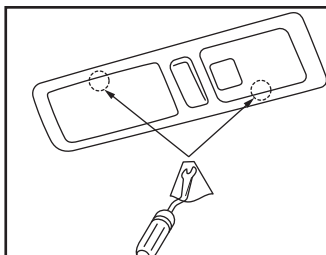

①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。


[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

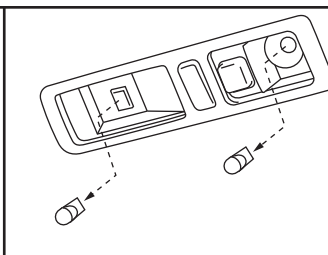

②電球の取外し


ラジオベンチ等で反射板を外し、電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

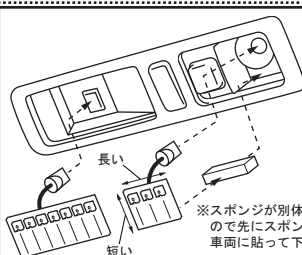

③LEDの取付け


純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対側に変えて取付けを行ってください。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

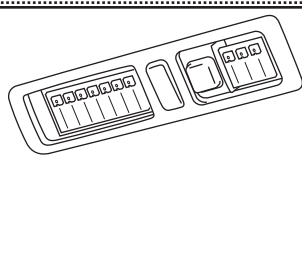

④最終チェック


LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行ってください。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。反対側も同様の手順で取付けを行ってください。

リアナンバーランプ

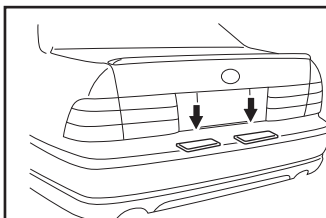

①純正ランプカバーの取外し


ランプが消えていることを確認して下さい。ランプカバーを留めているビスをドライバーで外し、ランプカバーを外して下さい。

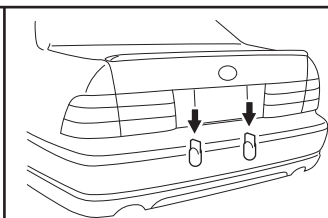

②電球の取り外し


純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

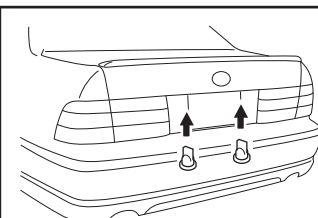

③LEDの取付け


純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。

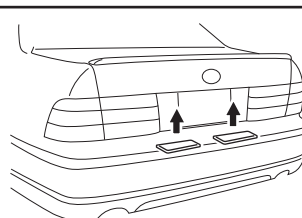

④最終チェック

2ヶ所とも点灯の確認が出来ましたら、ランプカバーを元通りビスで留めて下さい。


リアスポットランプ

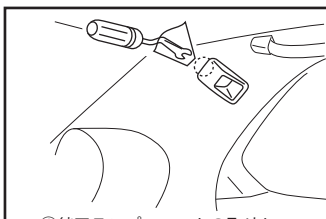※セットには含まれません
※後期型のみ対応

①純正ランプユニットの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、ランプユニットを取外して下さい。


[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

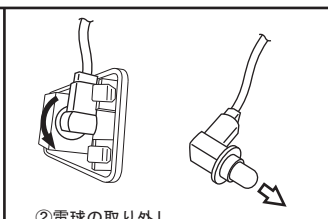

②電球の取り外し


ランプユニットのソケット部を反時計回りに回して外し、純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

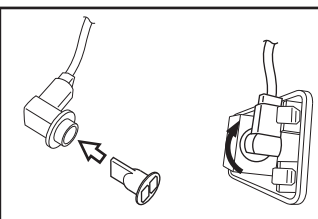

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたら、ソケットをランプユニットに取付けて下さい。

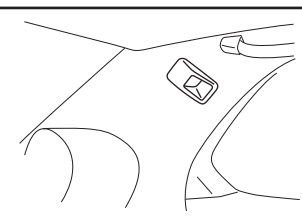

④最終チェック

点灯確認ができましたらランプユニットを元通り戻して下さい。反対側も同様の手順で取付けを行ってください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。