

GARAX LED SERIES

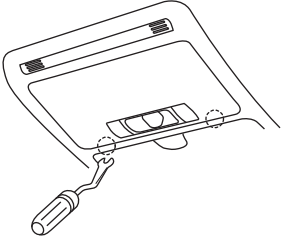
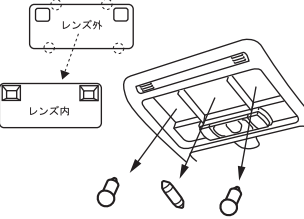
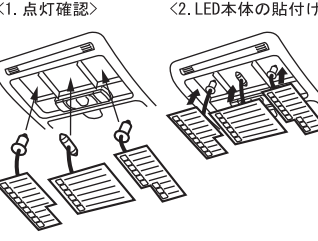
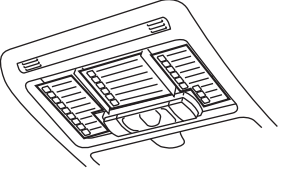
取付説明書 適合車種 UCF30/31 CELSIOR

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

フロントマップランプ

※ムーンルーフ装着車非適合

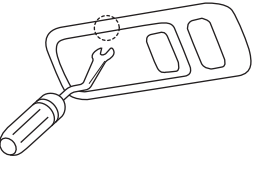
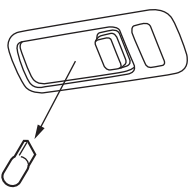
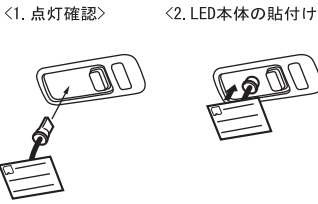
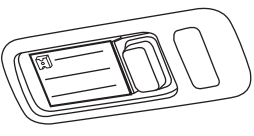
[注意] この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 <p>①ランプカバーの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。</p> <p>[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>純正電球を取外して下さい。反射板を固定しているツメをマイナスドライバー等で押し外します。レンズが2重構造になっていますので丸印のツメを外しレンズ内側を取り外します。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>①.点灯確認</p> <p>②.LED本体の貼付け</p> <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の両面テープでランプカバー裏面に貼付けて下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDを貼付けできましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、ランプカバーを装着し完成です。</p>
--	--	---	--

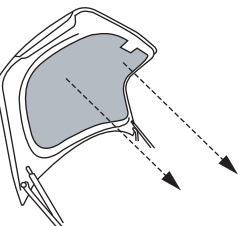
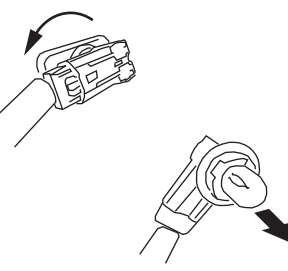
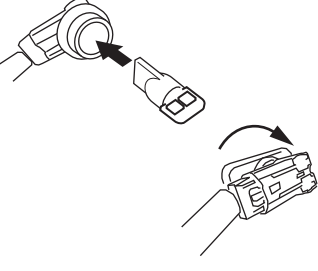

リアルームランプ

※リアエアコン装着車非適合

[注意] この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 <p>①ランプカバーの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。</p> <p>[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し</p> <p>純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>①.点灯確認</p> <p>②.LED本体の貼付け</p> <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、ランプカバーを装着し完成です。</p>
---	---	--	--

リアナンバーランプ

 <p>①トランク内張りの取外し</p> <p>内張り剥し等の工具を使って、クリップを取外し、内張りを剥がします。</p> <p>[注意] 力の入れすぎで、内張りを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し</p> <p>ナンバーランプのソケットを外し、純正電球を取外して下さい。反対側も同様に行ってください。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。ソケットを車両に取付け、ナンバーが照らされている事を確認して下さい。照らされない場合はLEDの向きを逆にして下さい。反対側も同様に行ってください。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDの向きを確認し、2ヶ所とも点灯の確認が出来ましたら車内の内張りを取外した逆の要領で取付けます。</p>
---	---	---	--

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。