

GARAX LED SERIES

取付説明書


適合車種

DELICA D:5
CV4W/5W

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

フロントマップランプ


[注意] この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

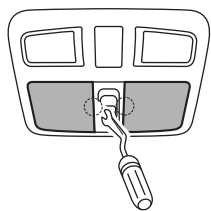

①ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。

[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

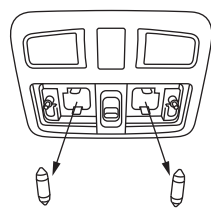


②電球の取外し

純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



<1. 点灯確認>

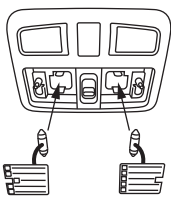

③LEDの取付け

L/Rの形状を確認し、純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

<2. LED本体の貼付け>

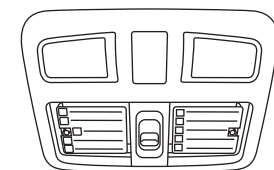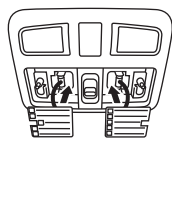


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、カバーを装着し完成です。

リアルームランプ


[注意] この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

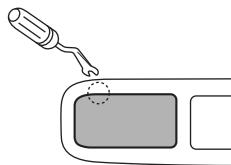

①ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。

[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

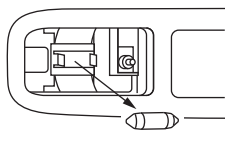


②電球の取り外し

純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



<1. 点灯確認>

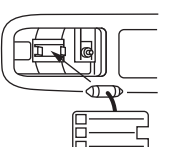

③LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

<2. LED本体の貼付け>

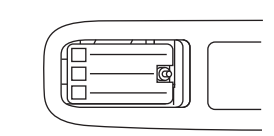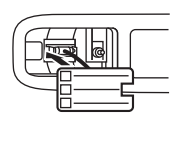


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、カバーを装着し完成です。他の箇所も同様に行ってください。

ラゲージランプ


[注意] この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

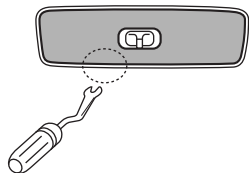

①ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥しをレンズの切欠きに入れて、レンズを取外して下さい。

[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

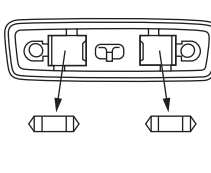


②電球の取り外し

純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



<1. 点灯確認>

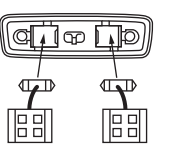

③LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケットを取付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できたら、LED本体の両面テープでレンズに貼付けて下さい。


<2. LED本体の貼付け>

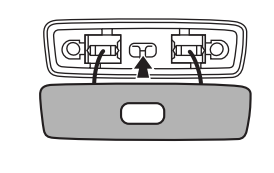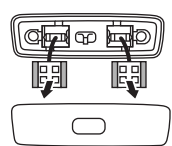

④ランプカバーの取付け


LEDが固定できましたら、カバーを元通り取付けて完成です。

リアナンバーランプ

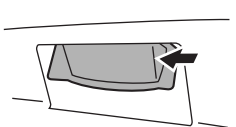

①ランプユニットの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。ナンバーランプ本体を車両左側へ押し、取外して下さい。

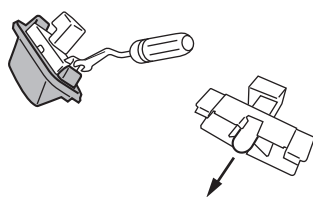


②電球の取り外し

内張り剥し等でナンバーランプ本体からランプカバーを外し、ソケットから純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

③LEDの取付け

LEDをソケットに取付けて点灯確認を行い、点灯しない場合は端子部分を調整して下さい。点灯が確認できたらランプカバーを元通り取付けて下さい。

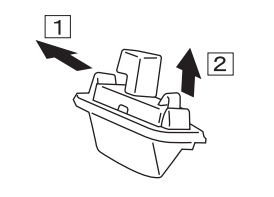

④ランプユニットの取付け

ランプユニット①側のツメを先に引っ掛けて②側のツメを後から取付けて下さい。反対側も同様に行ってください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。