


GARAX LED SERIES

取付説明書 適合車種 TANTO/TANTO CUSTOM
LA600S


- 注意**
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
 - ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
 - ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
 - ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
 - ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
 - ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
 - ※ 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
 - ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
 - ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
 - ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

フロントマップランプ

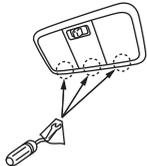

①純正ランプカバーの取り外し

ランプが消えていることを確認して下さい。
内張り剥きに柔らかい布を当てたものをO印部
の間隙に入れてカバーを取り外して下さい。


[注意]力の入れすぎでカーバイヤメを割らない
ようご注意ください。



②電球の取り外し


純正電球を取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になってい
ますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行
って下さい。

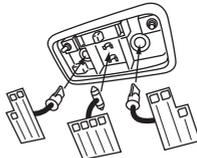

③LEDの取り付け


純正電球を取り外した、逆の要領でLEDを取り
付けます。この時点で必ず点灯確認を行って
下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを
反対向きに変えて取り付けを行って下さい。点
灯が確認できましたら、LED本体の裏面の両
面テープで固定して下さい。



④最終チェック


LEDが固定できましたら、LEDの向きや面
面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行っ
て下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の
取り付け具合を確認して下さい。)点灯が確認
できましたら、カバーを装着して完成です。

リアルームランプ



①純正ランプカバーの取り外し


ランプが消えていることを確認して下さい。
内張り剥きに柔らかい布を当てたものをO印部
の間隙に入れてランプユニットを取り外して下
さい。



②電球の取り外し

ランプカバーを外して下さい。矢印の方向に純
正電球を引く張り、取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になってい
ますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行
って下さい。



③LEDの取り付け


純正電球を取り外した、逆の要領でLEDを取り
付けます。この時点でコネクタとランプカバ
ーを付けて、必ず点灯確認を行って下さい。点
灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに
変えて下さい。点灯が確認できましたらLED
本体の裏面の両面テープで固定して下さい。



④最終チェック


点灯が確認できましたらランプユニット元通りに
戻して下さい。

ナンバーランプ

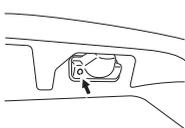

①純正ランプカバーの取り外し


ランプが消えていることを確認して下さい。矢
印部のビスをドライバーで外し、ランプカバー
を外して下さい。

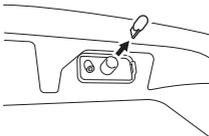

②電球の取り外し


純正電球を矢印方向に引強けて取り外して下
さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になってい
ますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行
って下さい。

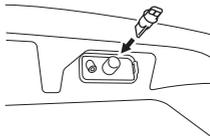

③LEDの取り付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り
付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って
下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して
下さい。

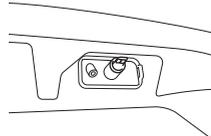

④最終チェック

点灯確認が出来ましたら、ランプカバーを元通
りにビスで留めて下さい。反対側も同様に行っ
て下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。