

注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。
- 尚、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。
- ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輛が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
- ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具


- ・ 6角ソケットレンチ(10mm)
- ・ 内張り剥し
- ・ ラジオペンチ
- ・ 保護テープ

キット内容

- ・ LEDテールランプ本体(L/R)…各1個
- ・ ブレーキ連動用配線…1本
- ・ エレクトロタップ…5個
- ・ スモール点灯用配線…2本

1

1. バッテリーの⊖端子を取り外して下さい。
2. テールランプを外すためにまずバックドアの内張りを外します。
 - ①バックドア下面のクリップ(2ヶ所)、ドアグリップ
 - ②バックドア上部
 - ③バックドアサイド
 - ④バックドア下部
 の順番に内張りを外して下さい。

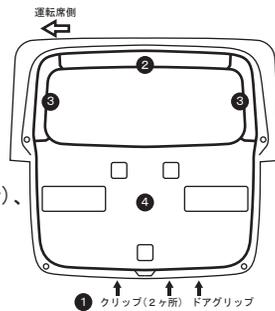


2

3. テールランプに接続されているコネクタを外して下さい。
4. 矢印位置のテールランプを留めているナットを外して下さい。
 - ※パワーバックドア付車はパワーバックドアセンサを外してからナットを外して下さい。
5. 車両外側からテールランプ本体を取外して下さい。



3

6. 取り外した純正テールより、スモールのコネクタと固定クリップを移植して下さい。
 - ※図は運転席側です。助手席側も同様に行ってください。

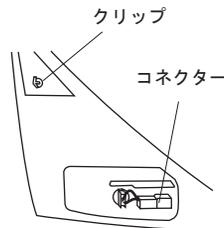


4

7. お好みにより、スモール8灯化させる場合は、純正スモール配線に接続して下さい。
 - ※LED部分をスモール点灯させない場合は、接続する必用はありませんので、邪魔にならないよう配線をまとめてください。

LEDテール配線
 緑…スモール (+)
 黒…マイナス (-)


車側配線
 緑/茶… (+)
 黒/茶… (-)

※配線の色は年式・グレードにより異なる場合があります。必ずテスターにて確認してください。

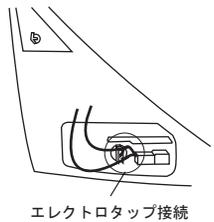

5

8. 右図のハイマウントストップランプ部の配線(矢印位置)の保護チューブをずらして緑色配線が見える様にして下さい。
9. 緑色配線と本体の赤色配線をエレクトロタップで接続して下さい。

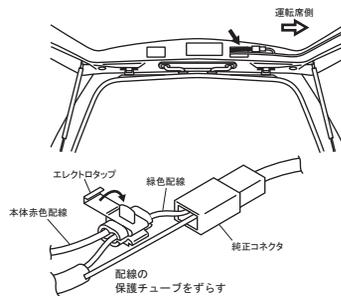

6


10. 右図のようにハーネス類を配線し、LEDテールのギボシと接続します。
11. タイラップにて純正ハーネス等に適宜固定して下さい。
12. 点灯確認をして、問題がなければテールランプのネジを取り付け、内張りを元に戻して下さい。



7


※スモール8灯化させる場合

13. ビス2本を取り外し、後方に引き抜き純正テールを取り外します。
 - ※テール本体は爪で固定されており、取り外しが硬い場合がありますので、十分注意して取り外して下さい。

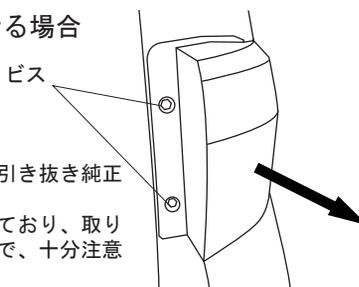

8

14. 車側カプラーとテール側カプラーの間に、配線を接続して下さい。
15. 無事点灯することを確認したら、配線の本体が車輛とテールで挟まらないよう車輛フレーム内に収納し、テールを元に戻して下さい。

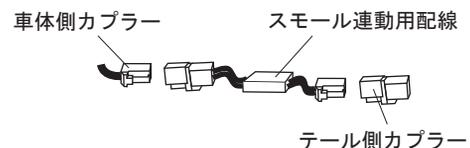

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。