

▲注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受けできませんのでご了承下さい。
 ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
 ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又、適合車種以外への取り付けもしないで下さい。
 ※作業は必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを停止させ、車輛が確実に固定されていることを確認してから行って下さい。
 ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して行って下さい。
 ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
 ※工具等をご使用の際は充分取り扱いに注意して作業を行って下さい。又、作業における全ての怪我、故障、破損等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
 ※取り付け完了後は各取り付け部を再確認して下さい。
 ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
 ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・ 6角ソケットレンチ(10mm)
- ・ 内張り剥し
- ・ 保護テープ


キット内容

- ・ LEDテールランプ本体(L/R)…各1個
- ・ 警告キャンセラー…4個
- ・ オレンジバルブ…2個


- 1**
1. バッテリーの一端子を取り外して下さい。
 2. テールランプを取外すためにまず
 - ①トランク部分の三角形の内張り
 - ②ボルト3箇所
 - ③スモールランプソケット
 - ④バックランプソケット
 - ⑤ブレーキランプソケット
 の順番に作業し、テールランプユニットを外して下さい。

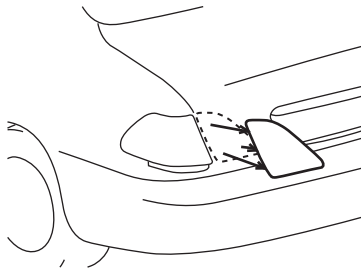


- 2**
1. 商品ユニットから出ている、スモールランプ・テールランプ端子を各ソケットに接続して下さい。
 2. スモールランプ・テールランプのソケットを商品ユニットに差し込んで下さい。
 3. バックランプのソケットを商品ユニットに差し込んで下さい。
 4. 商品ユニットを逆の手順で取付を行って下さい。
 5. 付属の警告キャンセラーをコネクタに接続し、内部に設置して下さい。
※警告キャンセラーは熱くなりますので、設置位置には配線・プラスチックなどに接触しない場所にして下さい。

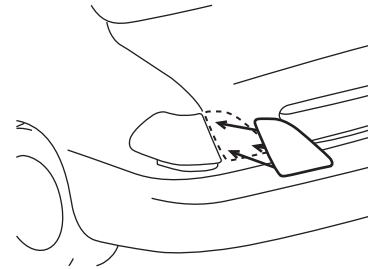

- 3**
1. テールランプを取外すためにまず
 - ①トランク内部の内張り
 - ③ボルト3箇所
 - ③スモールランプソケット
 - ④ウィンカーランプソケット
 - ⑤ブレーキランプソケット
 の順番に作業し、テールランプユニットを外して下さい。

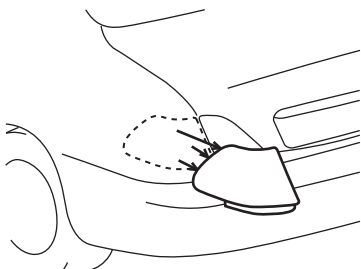

- 4**
1. ウィンカーランプを付属のオレンジバルブに付け替えて商品ユニットに差し込んで下さい。
 2. 商品ユニットから出ている、スモールランプ・テールランプ端子を各ソケットに接続して下さい。
 3. スモールランプ・テールランプのソケットを商品ユニットに差し込んで下さい。
 4. 商品ユニットを逆の手順で取付を行って下さい。
 5. 付属の警告キャンセラーをコネクタに接続し、内部に設置して下さい。
※警告キャンセラーは熱くなりますので、設置位置には配線・プラスチックなどに接触しない場所にして下さい。

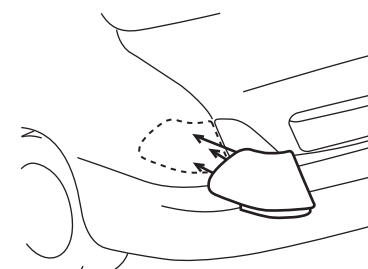

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。