

# GARAX DAYTIME RUNNING LIGHT FOG COVER

## 取付説明書

適合車種  
GGH20W  
ANH20W アルファード

### △ご注意△

本製品は純正近似色に合わせて生産しておりますが、車両個体差や経年劣化などにより色合いが異なって見える場合があります。予めご了承下さい。

#### △注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輪が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。  
又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正品の取り外し・取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となることがあります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


### ご用意していただく工具

- ・ドライバー・内張り剥し・ドリル
- ・検電テスター

### キット内容

- ・本体 左右1個
- ・カッティングシート 左右1個
- ・デイライトキット 1個
- ・両面テープ 50cm×4枚
- ・取付説明書（本書）1枚


### 1 全体の配線図

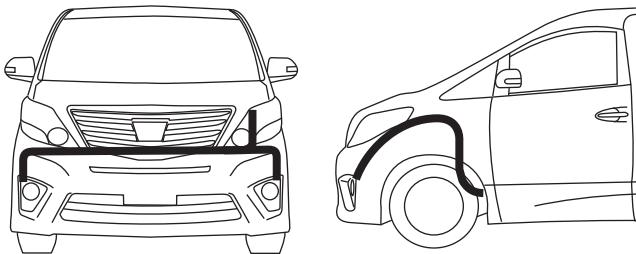

### 2 コントローラーの取り付け


エンジンルーム内で熱・水の影響を受けにくい場所へ付属両面テープで固定してください。  
配線部を必ず下にして固定してください。

※注意  
本体自体も発熱します。取り付け場所によっては本体破損を招く可能性があります。  
慎重に取り付け場所の選択を行ってください。

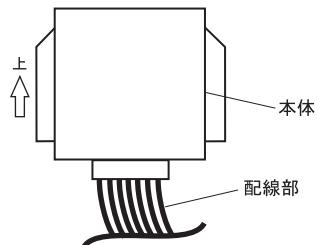

### 3 配線の接続


助手席キックパネル内、ジャンクションボックスのACC配線に赤色電源線をエレクトロタップで接続して下さい。  
マイナス配線はバッテリーのマイナス端子に接続して下さい。

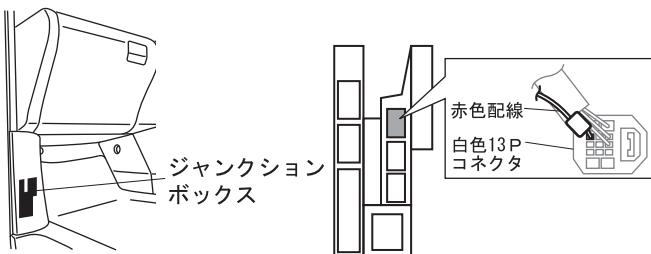

※年式・グレード・オプション等により色や位置が異なる場合がありますので必ず検電テスター等で確認してから接続してください。


### 4 配線用の穴あけ

純正フォグランプカバーの外側上部にデイライト配線用の穴（Φ5程度）を空けて下さい。

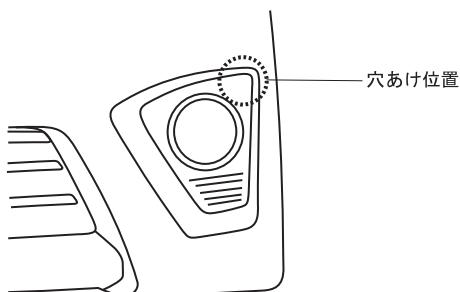


### 5 デイライトの取り付け

カッティングシートを貼り付けて下さい。  
デイライトの位置にあわせカットして下さい。  
デイライトをフォグランプカバーに取り付けて下さい。  
(取り付け方法についてはデイライトキットの説明書を確認して下さい)  
デイライトをコントロールユニット配線に接続して下さい。  
(この時点での点灯確認を行って下さい。)

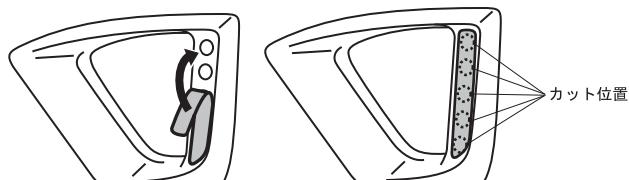

### 6 フォグランプカバーの貼り付け

車両の両面テープ貼り付け位置を剥し洗浄して下さい。  
フォグランプカバー裏面に両面テープを貼り付けて下さい。  
両面テープの剥離紙を少し剥して外側に折り曲げ、マスキングテープ等で留めて下さい。  
フォグランプカバーを車両に取り付けて位置を確認後、両面テープの剥離紙を剥して圧着して下さい。

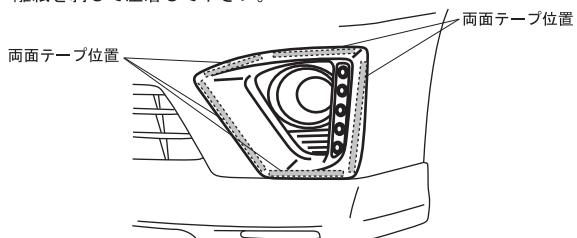

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。

# GARAX DAYTIME RUNNING LIGHT FOG COVER

## 取付説明書

適合車種

GGH20W  
ANH20W ヴェルファイア

### △ご注意△

本製品は純正近似色に合わせて生産しておりますが、車両個体差や経年劣化などにより色合いが異なって見える場合があります。予めご了承下さい。

### △注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車両が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。  
又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座りますのでご了承下さい。


### ご用意していただく工具

- ・ドライバー
- ・内張り剥し
- ・ドリル
- ・検電テスター

### キット内容

- ・本体 左右1個
- ・カッティングシート 左右1個
- ・デイライトキット 1個
- ・両面テープ 50cm×4枚
- ・取付説明書（本書）1枚

### 1 全体の配線図

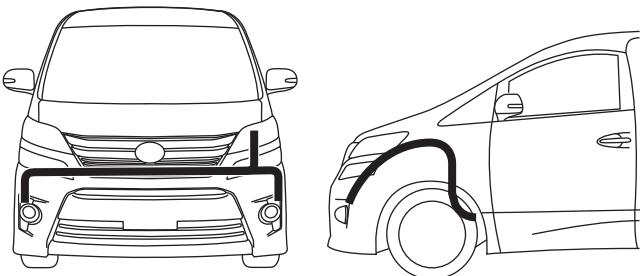


### 2 コントローラーの取り付け

エンジンルーム内で熱・水の影響を受けにくい場所へ付属両面テープで固定してください。

配線部を必ず下にして固定してください。

#### ※注意


本体自身も発熱します。取り付け場所によっては本体破損を招く可能性があります。  
慎重に取り付け場所の選択を行ってください。

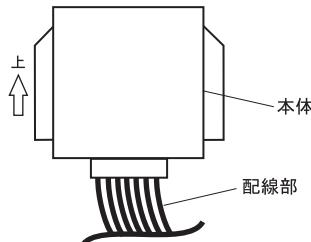

### 3 配線の接続

助手席キックパネル内、ジャンクションボックスのACC配線に赤色電源線をエレクトロタップで接続して下さい。


マイナス配線はバッテリーのマイナス端子に接続して下さい。

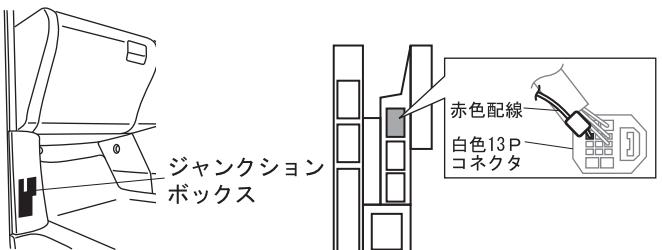

※年式・グレード・オプション等により色や位置が異なる場合がありますので必ず検電テスター等で確認してから接続してください。

### 4 配線用の穴あけ

純正フォグランプカバーの外側上部にデイライト配線用の穴（Φ 5程度）を空けて下さい。

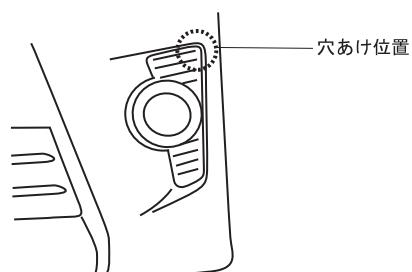

### 5 デイライトの取り付け

カッティングシートを貼り付けて下さい。


デイライトの位置にあわせカットして下さい。

デイライトをフォグランプカバーに取り付けて下さい。

（取り付け方法についてはデイライトキットの説明書を確認して下さい）

デイライトをコントロールユニット配線に接続して下さい。

（この時点で点灯確認を行って下さい。）

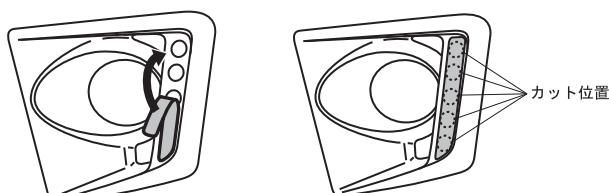


### 6 フォグランプカバーの貼り付け

車両の両面テープ貼り付け位置を脱し洗浄して下さい。

フォグランプカバー裏面に両面テープを貼り付けて下さい。

両面テープの剥離紙を少し剥して外側に折り曲げ、マスキングテープ等で留めて下さい。

フォグランプカバーを車両に取り付けて位置を確認後、両面テープの剥離紙を剥して圧着して下さい。

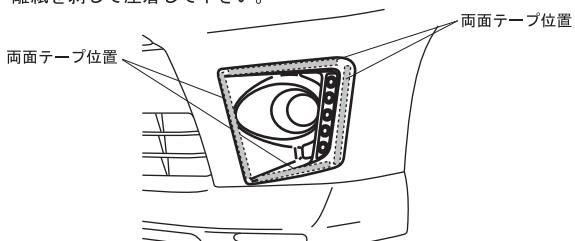

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。