弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

## 🛆 注意 -

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輌が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
  - 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

### ご用意していただく工具

- 内張り剥がしソケットレンチ
- ・ラジオペンチ 検電テスター・ドライバー

## キット内容

- ・コントロールユニット 1個 ・点灯ユニット
- 1個・エレクトロタップ 5個 • 配線


#### ◆配線全体図

#### 商品ハーネス色


①黄:常時電源 ②黒:アース ④緑:パーキング ③赤:ACC ⑤茶:リバース ⑥青:ウェルカム



1. 助手席足元のパネルを外して下さ

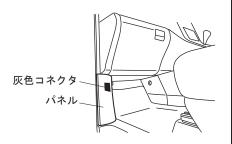

1. オーディオ裏にある5Pコネクターより出ている配線に下記を参考にエレクトロタップで接続して下さい。




	車両	商品	
①バック信号	赤	茶	
②アクセサリー電源	赤	赤	
③パーキング信号	青	緑	
※配線の色は年式・グレードにより異なる場合がご			

ぶいます。必ずテスターにて確認して下さい。


1. シフトノブ、パネル、ナビを取り外して下さい。



1. 灰色コネクタに緑色のヒーール, プの中でUターンしている白色配線を取 り出してください。

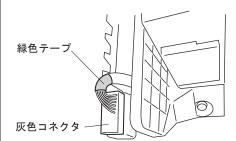


1. オーディオ裏にある10Pコネクターより出ている配線に下記を参考にエレクトロタップで接続して下さい。




	車両	商品	
①常時電源	黄	黄	
②アース	茶	黒	
※配線の色は年式・グレードにより異なる場合がご			

ざいます。必ずテスターにて確認して下さい。


1. 点灯ユニットをシフトに設置し、配線をコントロールユニットに接続します。(カプラー2つはどっちに繋いでも問 題ありません。)

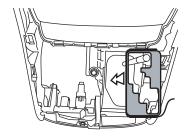

1. Uターンしている白色配線と商品の 青色配線をエレクトロタップで接続して 下さい。

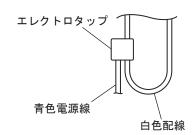

コントローラ設定



イリューシ゛ョン	白	黄	ピンク	青
1が0FF	1234	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
	ON ON ON ON	ON OFF ON ON	ON ON OFF ON	ON ON ON OFF
紫	緑	赤	水色	
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
ON OFF OFF ON	ON ON OFF OFF	ON OFF ON OFF	ON OFF OFF OFF	

# 故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。) -

- ■点灯しない場合は、各配線接続を確認して下さい。バック時にレッド点灯・パーキングブレーキ時100%発光しない場合 は、TVキャンセラーなど社外配線等が取付されていると正しく動作しない場合があります。車両の元配線に接続して下さい。
- ■ゲートイルミ点灯しない →エレクトロタップがしっかり接続されているか再度確認してください。
- ■純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ様、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。

