

GARAX INDICATOR LED COLOR CHANGE SYSTEM

取付説明書 適合車種 ZVW30 プリウス
適合年式 H21.04 ~ H23.12

△注意

- ※ 取付前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行って下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輻販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし
- ・ドライバー
- ・ピンセット
- ・検電テスター
- ・ラジオペンチ


キット内容

- ・運転席ユニット用LED 1個
- ・助手席・リアユニット用LED 3個
- ・両面テープ
- ・エレクトロタップ 8個
- ・布テープ
- ・取付説明書 1枚


- 1**
1. パワーウィンドウスイッチ部横のパネルを取り外して下さい。
 2. パワーウィンドウスイッチ部を取り外して下さい。
 3. 運転席側ユニットはビスで固定されていますので、ビスを外しユニットを取り外して下さい。
 4. 助手席側も同じように取り外して下さい。

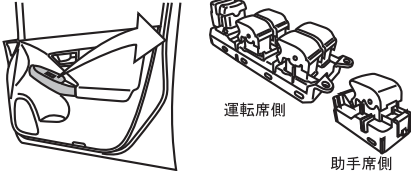


- 2**
1. パワーウィンドウスイッチ部を取り外して下さい。
 2. ユニットはツメで固定されていますので取り外して下さい。
 3. 反対側も同じように取り外して下さい。

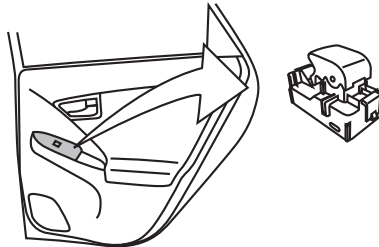


- 3**
- ◆運転席ユニット
1. ○印の部分が溶着されていますので削り落として下さい。
 2. 10箇所ツメでカバーが固定されていますので、取り外して下さい。

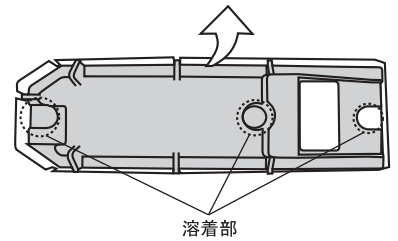


- 4**
1. 本体を商品の番号順に取り付けて下さい。取付の際に純正LEDに両面テープを貼り、本体を取り付けて下さい。
- ※純正LEDの真上に商品LEDを取り付けて下さい。

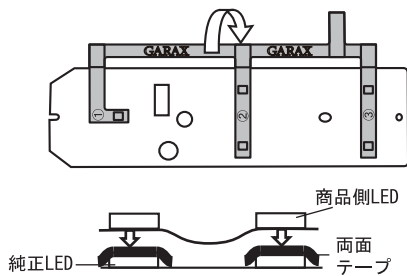


- 5**
1. 配線はカプラーに沿うように通し、基盤とカバーを逆の手順で取り付けて下さい。
- ※配線は付属の布テープで固定して下さい。

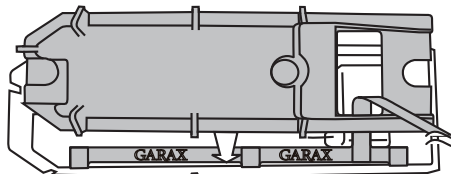


- 6**
- ◆助手席・リアユニット
1. ○印のツメ3箇所固定されていますので、基盤部を取り外して下さい。

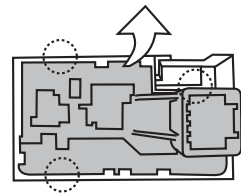

- 7**
1. スイッチ部に純正の光を通す穴がありますので、穴に商品LEDを向けて両面テープでとりつけて下さい。
 2. 基盤部を取り外した逆の手順で取り付けて下さい。

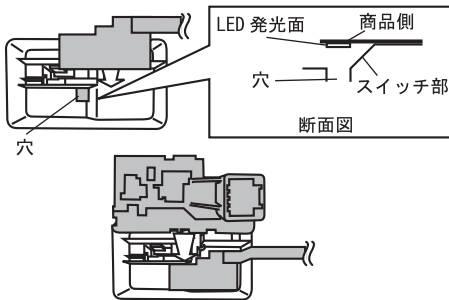

- 8**
1. 各配線を下記を参考にそれぞれエレクトロタップで接続して下さい。
 2. 点灯確認を行い問題がなければパネル等を元に戻して下さい。
- ※パワーウィンドウの初期化の際、スイッチの点滅が見えない可能性があります。
- 〈電源確認車両〉 プリウス H21年式 Sツアリングセレクション



	商品配線	運転席
ACC	赤	黄
アース	黒	黒

	商品配線	助手席	リア運転席	リア助手席
ACC	赤	黒	灰	黄
アース	黒	黒	白/黒	白/黒

※年式・グレード等により色や位置が異なる場合がありますので必ず検電テスター等で確認してから接続してください。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- 点灯しない →エレクトロタップがしっかり接続されているか再度確認して下さい。又は、配線が正しく接続されているか再度確認して下さい。
- ユニットがはまらない →LEDの位置を確認して下さい。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。