

# GARAX

## INDICATOR LED COLOR CHANGE SYSTEM

取付説明書 適合車種 GGH20W アルファード  
ANH20W ヴェルファイア

△注意

- ※ 取付前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業を停止し完全に冷めてから、車輌が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必ず、バーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輌が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。

ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし ・ドライバー ・ピンセット
- ・検電テスター ・ラジオペンチ

キット内容


- ・ミラー単位用LED 1個 ・運転席ユニット用LED 1個 ・助手席リアユニット用LED 3個
- ・両面テープ ・エレクトロタップ 10個 ・布テープ ・取付説明書 1枚

- 1**
1. ドアポケット内部のネジを取り外し、ドアポケットを取り外して下さい。
  2. パワーウィンドウスイッチ部を取り外して下さい。  
※助手席側も同じように取り外して下さい。
  3. ミラーコントロールユニットがツメで固定されていますので、ツメを外しユニットを取り外して下さい。
  4. 運転席側ウィンドウスイッチユニットがビスで固定されていますので、ビスを外しユニットを取り外して下さい。
  5. 助手席側ウィンドウスイッチユニットはツメで固定されていますので、ツメを外しユニットを取り外して下さい。




◆ミラーコントロールユニット


1. ミラーコントロールユニットがツメで固定されていますので、手前に引っ張るようにして取り外して下さい。
2. 基盤部がO印のツメで固定されていますので、ツメを外し基盤部を取り外して下さい。

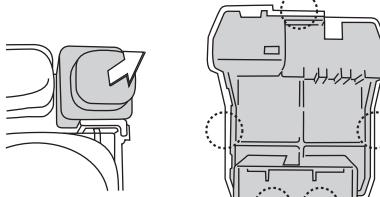


- 5**
1. 配線をカプラーに沿うようにし、逆の手順で取り付ける際に★印部は図のようにユニット側の格納スイッチ部(ミラーアクセススイッチ側の穴)に通してから取り付けて下さい。
  2. ★印部を両面テープで取り付けて下さい。

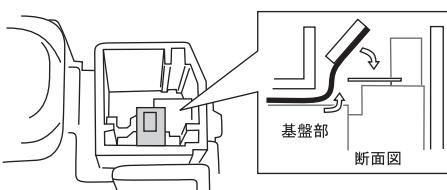


- 2**
1. パワースライドドアスイッチをOFFにしてイージークローザーが作動しないようにドアロック部分を塞いで下さい。
  2. O印のトルクスネジを取り外して下さい。
  3. ドアロックをロック位置にして内張りを取り外して下さい。
  4. スイッチ部のビス2箇所を外し、ユニットにカバーがツメで固定されていますので取り外して下さい。
  5. 反対側も同じように取り外して下さい。

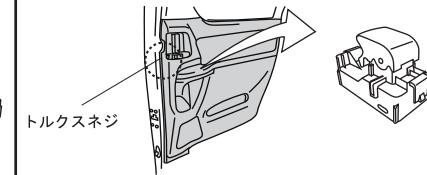

- 3**
- ◆ミラーコントロールユニット
1. ミラーコントロールユニットがツメで固定されていますので、手前に引っ張るようにして取り外して下さい。
  2. 基盤部がO印のツメで固定されていますので、ツメを外し基盤部を取り外して下さい。

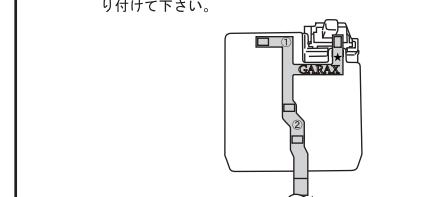


- 4**
- ◆運転席ユニット
1. 本体を商品の番号順に取り付けて下さい。取り付けの際に純正LEDに両面テープを貼り、商品LEDを純正LEDの上に取り付けて下さい。
  2. ★印部はこの時点での取り付けしないで下さい。  
※オート電動格納式ミラー装着車の場合、★印部を折り込んで取り付けて下さい。

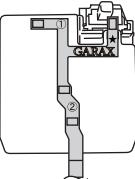


※LEDを取り付けた際、LED間のフィルムはたわむ設計になっています。

- 6**
- ◆運転席ユニット
1. O印の部分が溶着されていますので削り落として下さい。
  2. 10箇所のツメでカバーが固定されていますので、取り外して下さい。

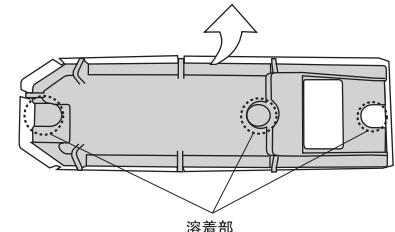


7

1. 本体を商品の番号順に取り付けて下さい。取り付けの際に純正LEDに両面テープを貼り、本体を取り付けて下さい。  
※純正LEDの真上に商品LEDを取り付けて下さい。

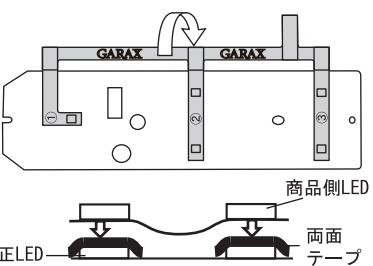


8

1. 配線はカプラーに沿うように通し、基盤とカバーを逆の手順で取り付けて下さい。  
※配線は付属の布テープで固定して下さい。

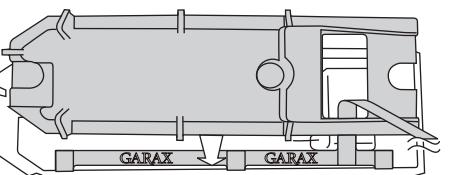


9

- ◆助手席・リアユニット
1. O印のツメ3箇所で固定されていますので、基盤部を取り外して下さい。

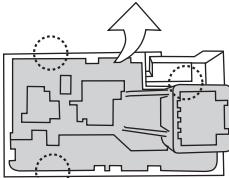



10

1. スイッチ部に純正の光を通す穴がありますので、穴に商品LEDを向けて両面テープで取り付けて下さい。
2. 基盤部を取り外した逆の手順で取り付けて下さい。

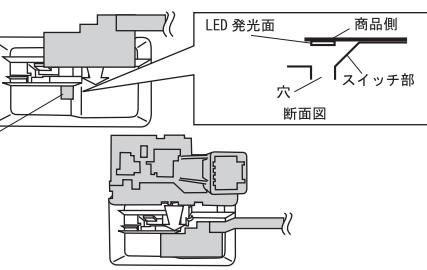

11

1. 各配線を下記を参考にエレクトロタップを用いて接続して下さい。  
2. 点灯確認を行い、問題がなければパネル等を元に戻して下さい。  
※パワーウィンドウの初期化の際、点滅が見えない可能性があります。  
(電源確認車両) ヴェルファイア 2.4Z H23年式



	商品配線	車両側
①ACC	赤	緑
②アース	黒	白 / 黒

	商品配線	運転席
①ACC	赤	青
②アース	黒	白 / 黑

	商品配線	助手席	リア運転席	リア助手席
①ACC	赤	青	灰	黄
②アース	黒	白 / 黑	白 / 黑	白 / 黑

※年式・グレード等により色や位置が異なる場合がありますので必ず検電テスター等で確認してから接続してください。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- 点灯しない → エレクトロタップがしっかりと接続されているか再度確認して下さい。又は、配線が正しく接続されているか再度確認して下さい。
- ユニットがはまらない → LEDの位置を確認して下さい。
- 純正部品が外れない → お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。